



SyncMaster XL20





Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

● Semne de avertizare

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos, deoarece acestea sunt destinate să prevină deteriorarea proprietății sau rănirea utilizatorului.

! Avertisment / Atenționare



Nerespectarea instrucțiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

! Convenții notaționale



Interzis



Asigurați-vă întotdeauna că a fost citit și înțeles



Nu demontați



Deconectați ștecherul din priză



Nu atingeți



Împământare pentru evitarea șocurilor electrice

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

● Alimentare



Setați PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiți un economizor de ecran (sau screen saver), setați-l pe modul de ecran activ.



• **Nu utilizați ștechere deteriorate sau uzate.**

- Acestea reprezintă un risc de șoc electric sau incendiu.



• **Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



• **Utilizați numai ștechere și prize cu împământare.**

- O împământare neadecvată poate cauza șoc electric sau deteriorarea echipamentului.




• **Conectați cablul de alimentare ferm, în așa fel încât să nu se poată desprinde.**

- O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.



• **Nu îndoiți cablul și nu plasați obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

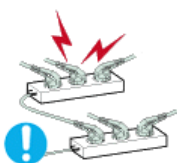

• **Nu conectați prea multe prelungitoare sau ștechere într-o singură priză.**

- Acest lucru poate cauza un incendiu.



• **Nu deconectați cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.**

- O supratensiune poate provoca deconectarea și poate conduce la defectarea monitorului.



• **Nu utilizați cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este prăfuită.**

- În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curățați-o cu o cârpă uscată.
- Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

● Instalare



Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluții chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecțiuni grave.



● Amplasați monitorul într-un loc cu umiditate redusă și ferit de praf.

- În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un șoc electric sau un incendiu.



● Nu scăpați monitorul în timpul mutării acestuia.

- Puteți să vă răniți sau să deteriorați aparatul.




● Plasați monitorul pe o suprafață plată, astfel încât baza monitorului să nu depășească limita suprafeței.

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.



● Nu poziționați produsul pe o suprafață instabilă sau îngustă.

- Poziționați produsul pe o suprafață netedă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

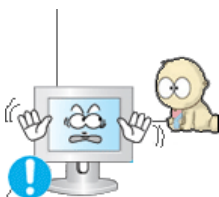

● Nu poziționați produsul pe podea.

- Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.



● Evitați apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau țigări.

- În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.



● Evitați apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

- Topirea izolației poate conduce la electrocutare sau incendiu.

● Nu instalați produsul în spații cu ventilație deficitară, precum rafturi,



dulapuri etc.

- Orice creștere a temperaturii interne poate provoca incendiu.



• **Așezați cu atenție monitorul pe suprafața de lucru.**

- Există riscul de a se deteriora sau strica.




• **Nu așezați monitorul cu fața în jos.**

- Suprafața tubului catodic se poate deteriora.



• **Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.**

- Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.

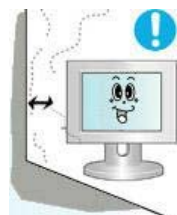

• **La instalarea produsului, asigurați-vă că respectați distanța minimă față de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.**

- Ventilația necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viață a componentelor și scade performanțele produsului.



• **Nu lăsați ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor.**

- Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

• **Întreținere**



Curățați carcasa monitorului sau suprafața tubului catodic cu o cârpă moale, ușor umezită.



• **Nu pulverizați detergent direct pe monitor.**

- Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un șoc electric sau un incendiu.



- **Utilizați detergentul recomandat și o cârpă moale.**



- **În cazul în care ștecherul este prăfuit sau murdar, curățați-l bine cu o cârpă uscată.**
 - Un contact murdar poate reprezenta pericol de șoc electric sau incendiu.



- **Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.**
 - În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.



- **Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată.**
 - Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.



- **O dată pe an contactați un Centru de Service sau un Centru de Clienți pentru o curățire interioară.**
 - Păstrați interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecțiuni sau incendii.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Altele



- **Nu demontați capacul (sau spatele).**
 - Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
 - Pentru service, adresați-vă personalului calificat.



- **Dacă monitorul dumneavoastră nu funcționează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectați-l imediat de la rețeaua de energie electrică și contactați un dealer autorizat sau un service.**
 - Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

- **Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.**
 - Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.



- În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.




- În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Contactați imediat un **Service Center (Centru de Service)**.

- Monitorul poate fi defect, poate cauza un șoc electric sau un incendiu.




- Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.

- Nerespectarea acestei cerințe, poate reprezenta pericol de șoc electric sau de incendiu.

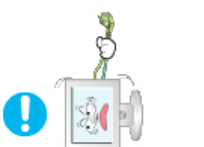

- Nu încercați să mutați monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal.

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

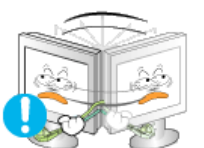

- Nu mișcați monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale carcasei monitorului .

- O ventilație neadecvată poate cauza defecțiuni sau chiar un incendiu.



- Nu așezați recipiente cu apă, produse chimice sau obiecte mici de metal pe monitor.

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
- Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateți din priză cablul de alimentare și contactați **centrul de service**.



- Evitați apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanțe chimice inflamabile.

- Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.



- Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.

- Acest lucru poate cauza un șoc electric, un incendiu sau vătămări.



- **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau bețe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căști sau în conectorii AV.**

- Riscăți să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați. În cazul pătrunderii unor substanțe străine sau a apei în interiorul produsului, opriți produsul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați centrul de service.



- **Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.**

- Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).



- **Reglați rezoluția și frecvența la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deținut.**

- O rezoluție reglată greșit poate fi cauza unei calități nedorite a imaginii.

20 inch (51 cm) - 1600 X 1200



- **Vizionarea îndelungată de la o distanță prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.**



- **Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceți în fața monitorului, se recomandă să luați o pauză de 5 minute.**



- **Nu montați produsul pe o suprafață instabilă, denivelată sau supusă vibrațiilor.**

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locație supusă vibrațiilor poate scurta durata de viață a acestuia sau provoca un incendiu.



- **La mutarea monitorului, închideți și deconectați cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă și cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.**

- Dacă nu l-ați deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau șoc electric.



- **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea deteriora agățându-se de el.**

- Căderea produsului poate provoca vătămări fizice și chiar deces.

- **Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, păstrați produsul neconectat.**



- În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităților sau din cauza izolației deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.



• **Nu așezați lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.**

- Copiii ar putea încerca să se cațere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.



• **La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicați cu capul în jos când îl țineți numai de stativ.**

- În caz contrar monitorul poate cădea și poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

• **Poziții corecte în timpul utilizării monitorului**



• **Încercați să păstrați o poziție corectă în timpul utilizării monitorului.**


- Păstrați-vă spatele drept.
- Păstrați o distanță de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. și ecranul monitorului. Priviți ecranul de la un nivel puțin mai ridicat decât acesta și poziționați monitorul drept în fața dvs.
- Înclinați monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustați înălțimea monitorului în așa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puțin sub nivelul ochilor.
- Ajustați unghiul monitorului în așa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.
- Încercați să vă păstrați brațele perpendiculare față de corp. Păstrați brațele la același nivel cu mâinile.
- Mențineți cotul în unghi drept.
- Mențineți unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsați picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustați poziția brațelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.



Despachetarea | Partea frontală | Partea din spate

Asigurați-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipsește, [contactați furnizorul](#).
Pentru cumpărarea componentelor opționale, [contactați furnizorul local](#).

Despachetarea

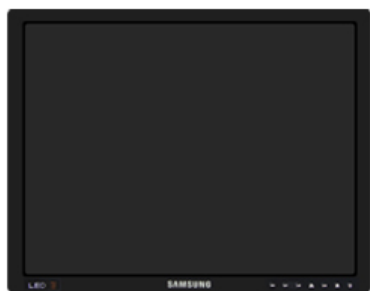

Fără stativ



Cu stativ
(Monitor & Suport mobil)

Manual



Ghid instalare rapidă




Certificat de garanție
(Nu este disponibil pentru toate regiunile)



Manualul utilizatorului,
Driver de monitor, CD cu
software-ul Natural Color
Expert & MagicRotation &
ImageViewer

Cablu



Cablul de alimentare

Cablu DVI

Cablu USB
(Tip A-B)

Altele



Calibrator




Suport



Învelitoare

Despachetarea | **Partea frontală** | Partea din spate

Partea frontală

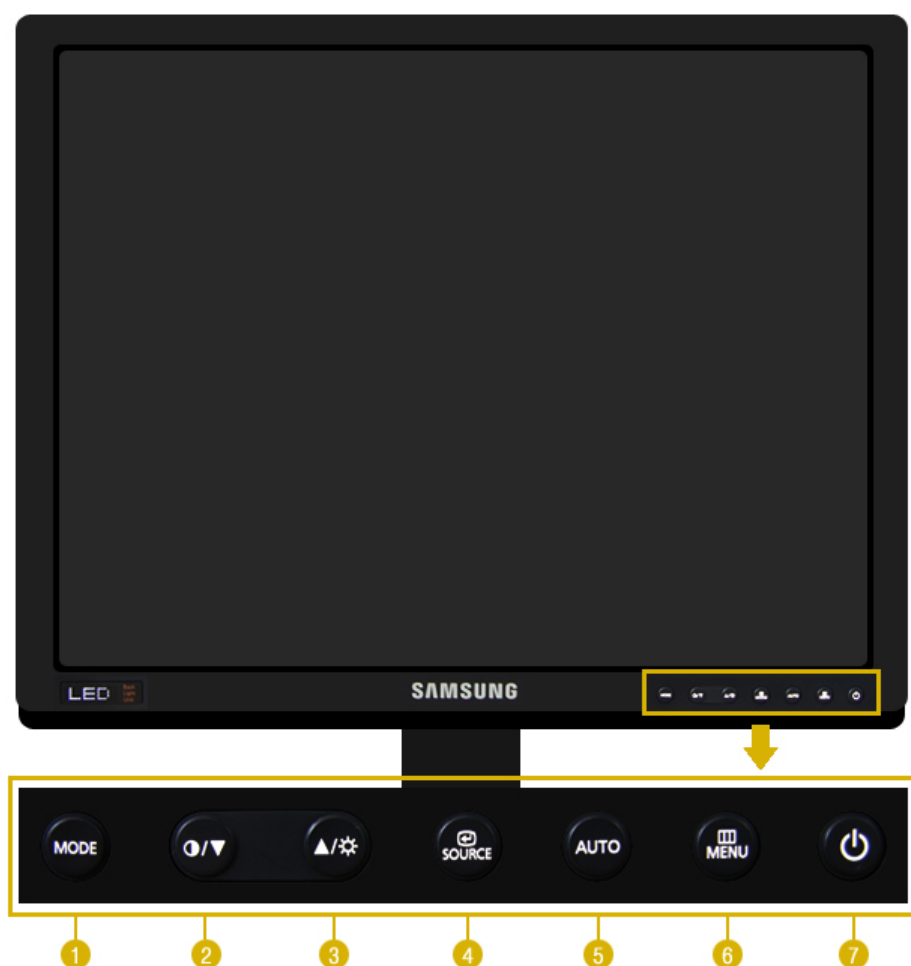

**1 Butonul MODE
(= Color Mode)**

Apăsați acest buton pentru a selecta un Color Mode. Menținerea butonului apăsat va afișa repetat modurile de configurare. Cu ajutorul butoanelor de control din partea frontală a monitorului, puteți implementa cu ușurință diferite informații pentru culori care să se potrivească ambientului dvs.

1) Custom - Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste

valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia.

În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminozitatea și Contrastul utilizând meniul OSD.

2) sRGB - Afișează informațiile pentru culori sRGB pe ecran.

3) AdobeRGB - Afișează informațiile pentru culori Adobe RGB pe ecran.

4) Emulation - Cu Natural Color Expert, puteți modifica profilul sistemului sau informații pentru culori create anterior și le puteți afișa pe ecran.




Atenție: Informațiile pentru Emulation prezentate la apăsarea butonului Emulation din partea frontală a monitorului dvs. sunt salvate drept informațiile pentru Emulation ale modului Color Mode al produsului dvs. După salvare, monitorului dvs. îi vor fi atribuite aceste informații de fiecare dată când se selectează Emulation.

5) Calibration - Funcționalitatea Calibration analizează caracteristicile de culoare ale monitorului dvs. și vă permite să salvați informațiile pentru culori ale acestuia drept profil ICC. Acesta îi comunică monitorului ce spațiu de culoare trebuie să folosească și modul în care trebuie să accepte și să prezinte culorile. Afișează informațiile dvs. personalizate pentru culori obținute prin utilizarea Natural Color Expert și a Calibratorului. Atenție: Informațiile pentru Calibration sunt prezentate la apăsarea butonului Calibration din partea frontală a monitorului. Rețineți că o singură variantă a informațiilor pentru Calibration, adică ultima variantă, este păstrată de monitor.

[>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)



Funcțiile Contrast și Brightness (Luminozitate) funcționează numai în modul Custom (Personalizat).


- | | | |
|-------------|--|--|
| 2 | Butonul contrastul
[O] | Ajustați contrastul ecranului. |
| 3 | Butonul luminozitatea
[☼] | Reglați luminozitatea ecranului. |
| 2, 3 | Butonul Ajustare
[▼/▲] | Aceste butoane vă permit selectarea și setarea opțiunilor din meniu. |
| 4 | Butonul Enter
(Introducere)[] /
Butonul SOURCE
(Sursă) | Se utilizează la selectarea meniului OSD /
La apăsarea butonului '  ', se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis. (La apăsarea butonului Source (Sursă) pentru a schimba modul de intrare, în colțul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care va indica modul curent - Analog, Digital.) |
| 5 | Butonul AUTO | Utilizați acest buton pentru acces direct la funcția de autoreglare. |
| 6 | Butonul MENU [] | Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieșirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior. |
| 7 | Butonul Pornire
[☺] / Indicatorul de alimentare | Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului. / Acest indicator luminează albastru continuu în cazul operării normale și clipește o singură dată atunci când monitorul salvează setările. |




Consultați secțiunea [PowerSaver](#) descrisă în manual pentru mai multe informații cu privire la funcția de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

Partea din spate

(Configurația părții din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

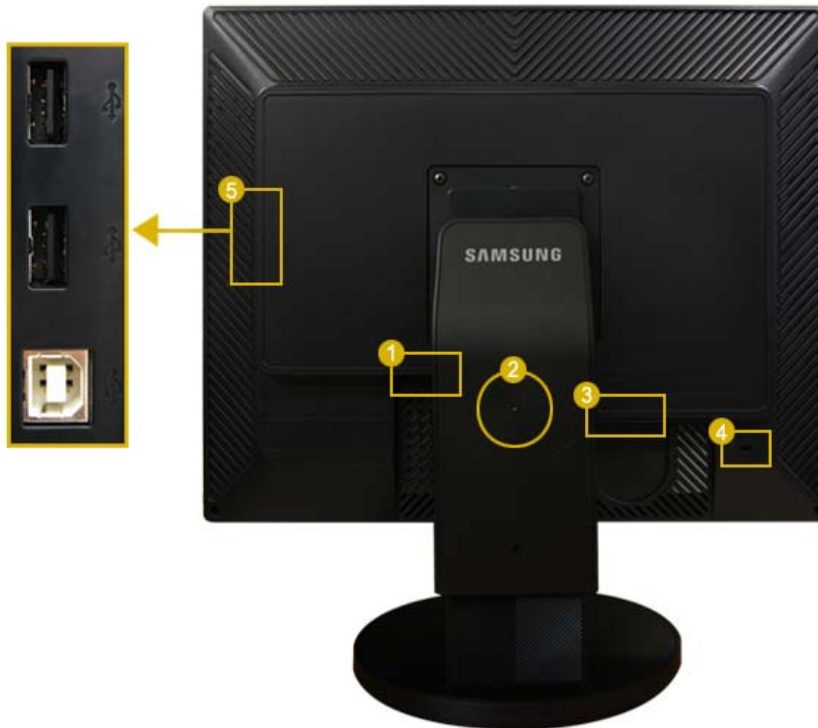

1 DVI

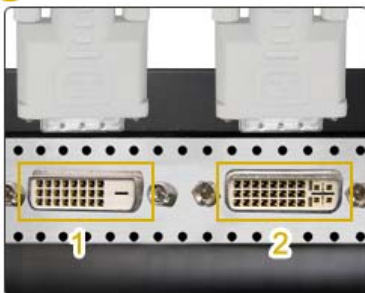

Utilize o cabo DVI para ligar o terminal **DVI** do monitor ao computador.

1. DVI-D (numai digital): În acest terminal pot fi introduse numai semnale digitale. Din acest motiv, conectați la acest terminal numai mufa DVI de la PC.

2. DVI-I (atât pentru semnal digital, cât și analogic): La acest terminal nu puteți conecta nicio mufă DVI sau RGB de la PC.

2 Ritor pentru suport



Îndepărtați siguranța de prindere de pe stativ pentru a ridica sau coborî monitorul.


3 POWER

1. POWER S/W

: Liga e desliga o monitor.

2. POWER

: Ligue o cabo de alimentação a porta **POWER** na parte de trás do

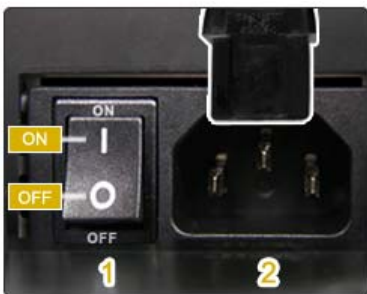

monitor.

4 Dispositivo de bloqueio Kensington




O dispositivo de bloqueio Kensington serve para 'fixar' fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. (O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente.)




Para saber como utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o vendedor a quem o adquiriu.




5 Terminal de ligação USB



UP (Porta USB Upstream): Ligue a porta  **UP** do monitor e a porta USB do computador com o cabo USB.

DOWN (Porta USB Downstream): Utilize o cabo USB para ligar a porta  **DOWN** do monitor USB e um dispositivo USB.



- Para utilizar  **DOWN (Porta Downstream)**, é preciso ligar  **UP (Cabo Upstream)** ao PC.
- Utilize o cabo USB fornecido com este monitor para fazer a ligação entre a porta  **UP** do monitor e a porta USB de um computador.




Consultar a secção [Conectarea monitorului](#) pentru mai multe informații privitoare la cablurile de conectare.



Conectarea monitorului | Schimbarea stativului și instalarea capacelor protectoare | Instalarea driverului de monitor (Automatic) | Instalarea driverului de monitor (Manual)

Conectarea monitorului

Conectarea monitorului

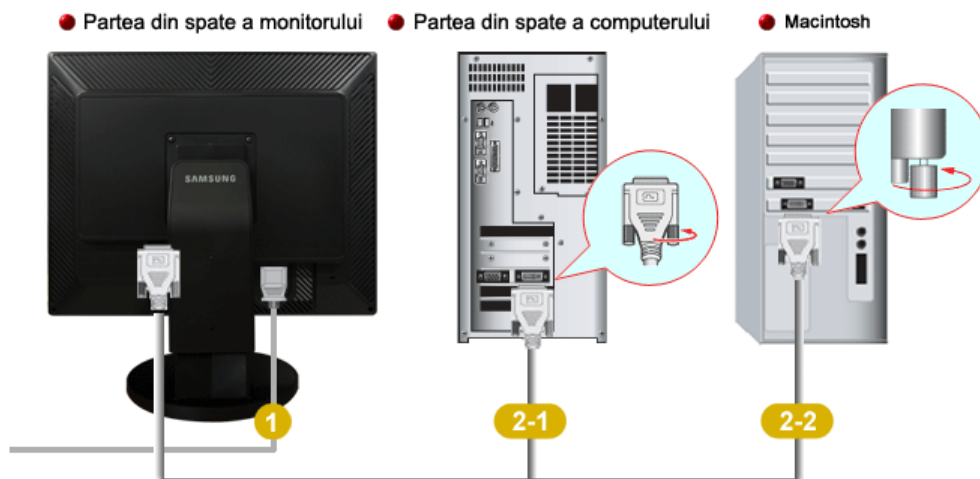

- 1 Conectați cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.
Introduceți ștecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

- 2 Folosiți o conexiune adecvată pentru calculatorul dvs.

- 2-1 Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.
Conectați cablul DVI la portul DVI din partea din spate a monitorului.



[DVI-D]



[DVI-I]

- 2-2 Conectarea la un Macintosh
Conectați monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare DVI.



Porniți monitorul și computerul. Dacă ecranul monitorului afișează o imagine, instalarea este completă.


Folosirea calibratorului

1) Ce este calibratorul?

Calibratorul este un senzor USB care măsoară lumina ambiantă și optimizează luminozitatea

monitorului.

(Pentru informații suplimentare privind utilizarea calibratorului, consultați Natural Color Expert (Expertul în culori naturale).)

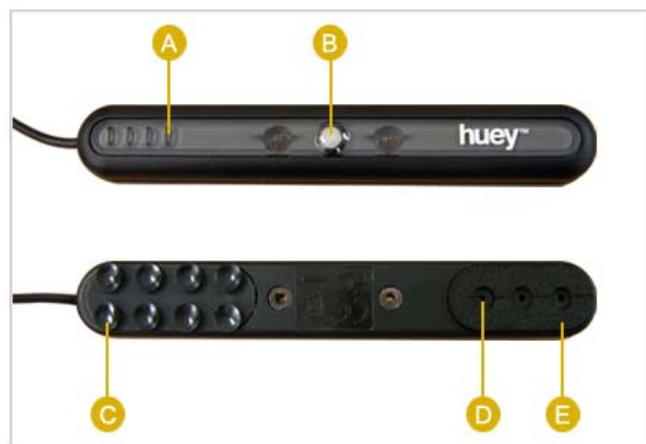

- | | | |
|----------|----------------------------------|--|
| A | LED-uri indicatoare | Aprinde un bec roșu când se folosește un produs cum ar fi un scanner. |
| B | Senzor de iluminare | Măsoară lumina ambiantă. |
| C | Plăci adevize | Ajută la fixarea fermă a calibratorului de monitor. |
| D | Senzor de culoare | Reglează luminozitatea monitorului dvs. pentru a corespunde percepției efective a culorilor. |
| E | Placă de protejare la zgârieturi | Protejează monitorul când este atașat la el. |

2) Conectarea calibratorului



Conectați cablul USB al calibratorului la portul USB din partea dreaptă a monitorului.

3) Folosirea suportului



- 1 Suportul permite calibratorului să stea la un unghi similar cu cel al monitorului.
- 2 Există niște șanțuri pe circumferința suportului și la baza acestuia, pe care le puteți folosi pentru a aranja ordonat cablul USB. Dacă nu le folosiți, puteți așeza portul USB și aici.

Conectarea
monitorului

Schimbarea stativului și
instalarea capacelor protectoare

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

Schimbarea stativului și instalarea capacelor protectoare

Suport mobil




A Opritor pentru suport

Swivel stand



Utilizând (B), puteți pivota monitorul la stânga și la dreapta la un unghi de 330° pentru a poziționa monitorul pe lungime. Cauciucul de sub stativ este menit să împiedice alunecarea monitorului.

Unghi de înclinare

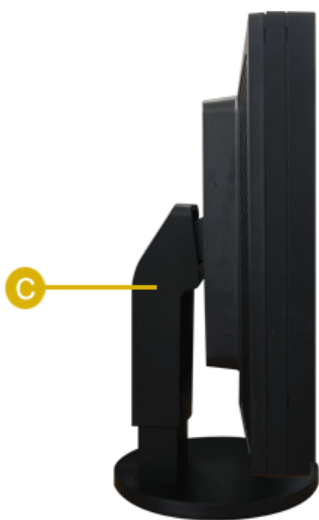

Utilizând (C), Puteți regla unghiul de înclinare înainte și înapoi pentru a beneficia de cel mai confortabil unghi de vizionare.

Detașarea suportului



1. Opriți monitorul și deconectăți cablul de alimentare.
2. Așezați monitorul răsturnat cu fața în jos pe o suprafață plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.
3. Deșurubați cele două șuruburi și apoi demontați stativul de pe monitorul LCD (D).

● Atașarea suportului

Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 100 mm x 100 mm



A. Monitorul

B . Placa de montare a suportului (Comercializat separat)

1. Opriți monitorul și deconectăți cablul de alimentare.
2. Așezați monitorul răsturnat cu fața în jos pe o suprafață plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.
3. Deșurubați cele două șuruburi și apoi demontați stativul de pe monitorul LCD.
4. Aliniați placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare și fixați-o cu cele patru șuruburi livrate împreună cu suportul tip braț, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.




Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziționați setul de prindere de perete, care vă permite să instalați monitorul la cel puțin 10 cm depărtare de suprafața peretelui. Pentru mai multe informații se va contacta Centrul de Service Samsung. Samsung Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele specificate.

Utilizați un suport de montare pe perete conform standardelor internaționale.

● Instalarea cu folosirea învelitorii

1) Ce este un capac de protecție?

Este un dispozitiv care poate fi atașat în partea superioară, în stânga sau în dreapta monitorului pentru a-l apăra de razele soarelui, prevenind distorsionarea culorilor. Puteți modifica culorile întregului ecran după preferințe.

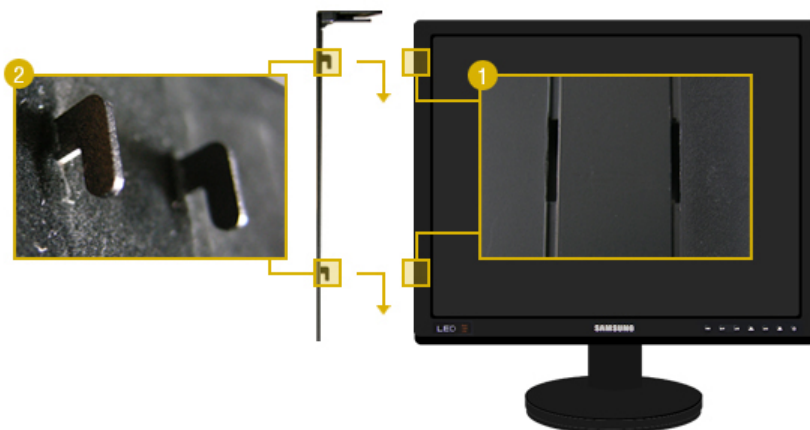

Înșerați agățătorile (2) de pe ambele învelitori începând de sus și avansând în jos de-a lungul șanțurilor (1) lângă muchiile din stânga și din dreapta din spatele monitorului.



Montați partea de sus a monitorului în partea superioară a șanțurilor de pe ambele învelitori.

Conectarea
monitorului

Schimbarea stativului și
instalarea capacelor protectoare

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

● Instalarea driverului de monitor (Automatic)




În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmați instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.

- Situl web: <http://www.samsung.com/> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor/> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

- Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
- Faceți clic pe **Windows**.
- Alegeți modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceți clic pe butonul "OK"

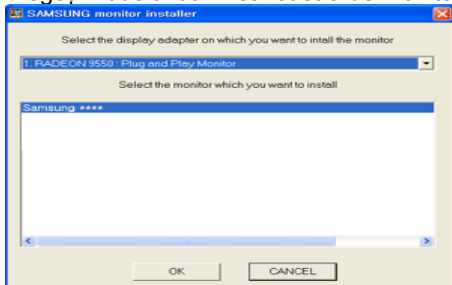

- Dacă puteți vedea următoarea fereastră, faceți clic pe butonul "Continue Anyway (Continuare oricum)". Apoi, faceți clic butonul "OK".
(Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP/2000)



Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor <http://www.samsung.com/>.

- Instalarea driverului de monitor este completă.

Conectarea
monitorului

Schimbarea stativului și
instalarea capacelor protectoare

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

Instalarea driverului de monitor (Manual)

[Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows Me](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)




În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmați instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.



- Situl web: <http://www.samsung.com/> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor/> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP



- Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
- Faceți clic pe "Start" —> "Control Panel" ("Start —> Panoul de control") iar apoi selectați pictograma "Appearance and Themes" ("Aspect și teme")

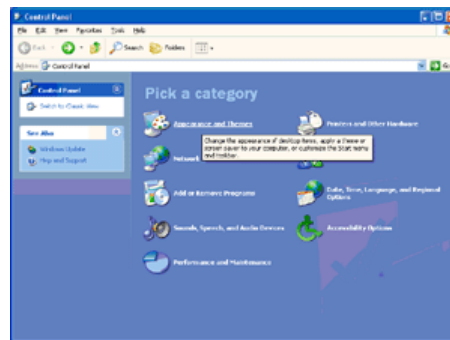



3. Faceți clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare") și selectați fila **"Settings"** ("Setări") apoi faceți clic pe **"Advanced.."** ("Complex").

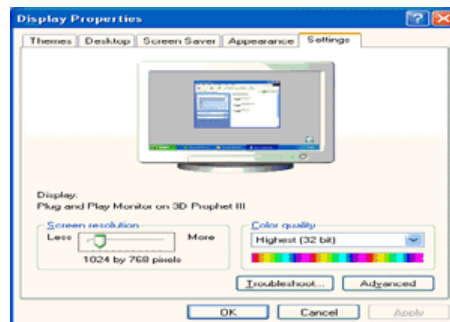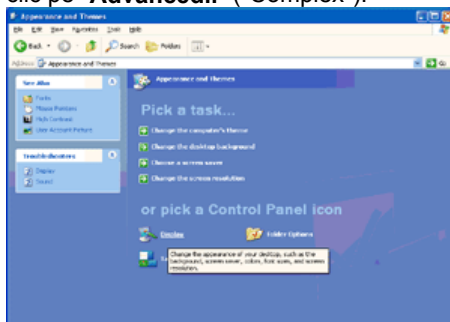



4. Faceți clic pe butonul **"Properties"** ("Proprietăți") de la fila **"Monitor"** ("Monitor") și selectați fila **"Driver"** ("Driver").

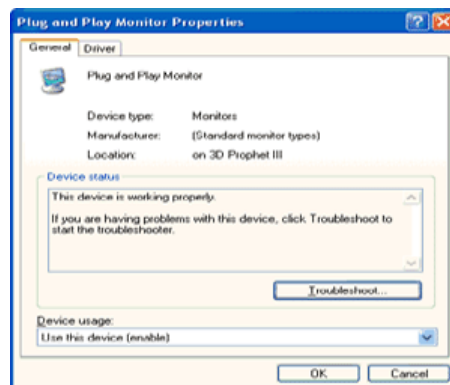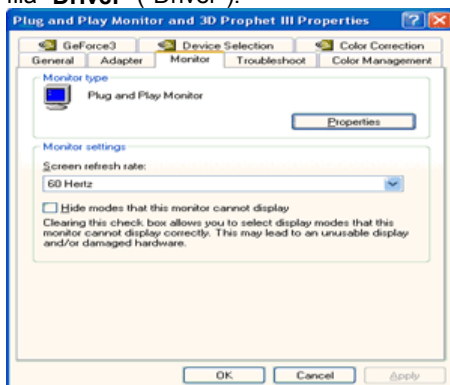



5. Faceți clic pe **"Update Driver.."** ("Actualizare driver") și selectați **"Install from a list or.."** ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").

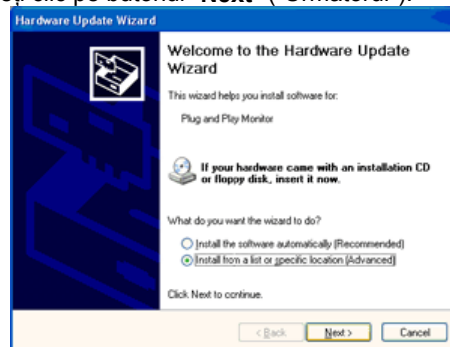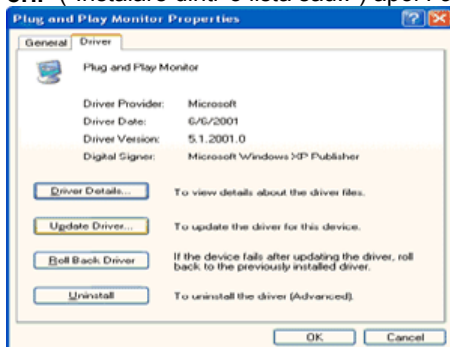

6. Selectați **"Don't search, I will.."** ("Fără căutare. Aleg...") apoi faceți clic pe **"Next"** ("Următorul") și apoi pe **"Have disk"** ("Obținere disc").

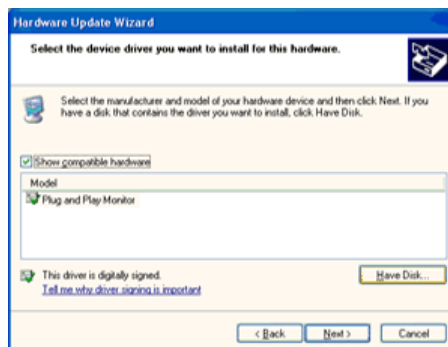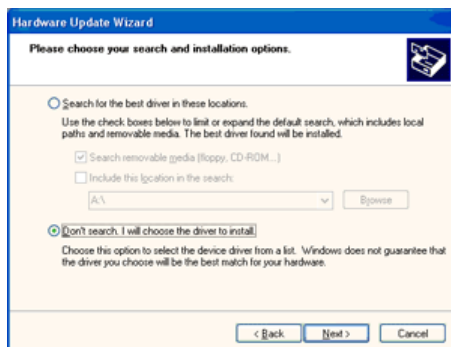

7. Faceți clic pe butonul **"Browse"** ("Răsfoire") apoi selectați A:(D:\Driver) alegeți modelul dumneavoastră de monitor din lista și faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").

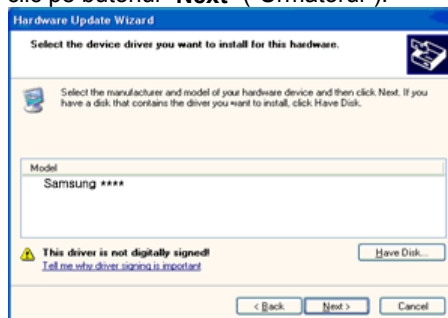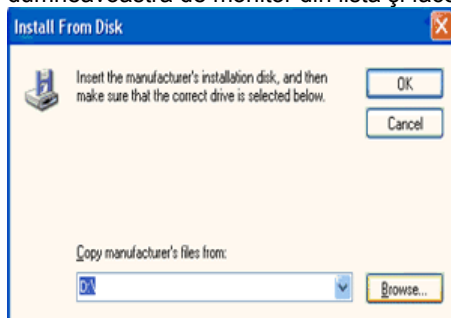

8. Dacă puteți vedea următoarea fereastră, faceți clic pe butonul **"Continue Anyway (Continuare oricum)"**. Apoi, faceți clic butonul **"OK"**.



Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>.

9. Faceți clic pe butonul **"Close"** ("Închidere") apoi pe butonul **"OK"**





10. Instalarea driverului de monitor este completă.

● Sistemul de operare Microsoft® Windows® 2000



Dacă pe ecran puteți vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura Digitală nu poate fi găsită") procedați în felul următor.

1. Faceți clic pe butonul **"OK"** din fereastra **"Insert disk"** ("Inserare disc").
2. Faceți clic pe butonul **"Browse"** ("Răsfoire") din fereastra **"File Needed"** ("Fișier necesar").
3. Selectați A:(D:\Driver) și faceți clic pe butonul **"Open"** ("Deschidere") și apoi butonul **"OK"**.



Instalarea

1. Faceți clic pe **"Start"** ("Start") **"Setting"** ("Setare"), **"Control Panel"** ("Panou de control").
2. Faceți dublu clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare").
3. Selectați fila **"Settings"** ("Setări") apoi faceți clic pe **"Advanced.."** ("Complex").
4. Selectați **"Monitor"**.
Case1: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăți") este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriți instalarea
Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăți") este activ, faceți clic și urmați în continuare instrucțiunile.
5. Faceți clic pe **"Driver"** ("Driver") **"Update Driver.."** ("Actualizare driver") apoi Faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").
6. Selectați **"Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver"** ("Afișați o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver") apoi Faceți clic pe **"Next"** ("Următorul") iar apoi pe **"Have disk"** ("Obținere disc").
7. Faceți clic pe butonul **"Browse"** ("Răsfoire") apoi selectați A:(D:\Driver).
8. Faceți clic pe butonul **"Open"** ("Deschidere") apoi pe butonul **"OK"**.
9. Alegeți modelul dumneavoastră de monitor și faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul") apoi faceți clic din nou pe butonul **"Next"** ("Următorul").
10. Faceți clic pe butonul **"Finish"** ("Terminare") apoi pe **"Close"** ("Închidere").

Dacă puteți vedea fereastra cu mesajul **"Digital Signature Not Found"** ("Semnătura Digitală nu a fost găsită") faceți clic pe butonul **"Yes"** ("Da"). Faceți clic pe butonul **"Finish"** ("Terminare") apoi pe **"Close"** ("Închidere").

● Sistemul de operare Microsoft® Windows® Millennium

1. Faceți clic pe **"Start"** ("Start") **"Setting"** ("Setare"), **"Control Panel"** ("Panou de control").
2. Faceți dublu clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare").
3. Selectați fila **"Settings"** ("Setări") apoi faceți clic pe **"Advanced Properties"** ("Proprietăți complexe").
4. Selectați fila **"Monitor"**.
5. Faceți clic pe butonul **"Change"** ("Modificare") din zona **"Monitor Type"** ("Tipul de monitor").
6. Selectați **"Specify the location of the driver"** ("Specificați amplasarea driverului").
7. Selectați **"Display a list of all the driver in a specific location.."** ("Afișați o listă a tuturor driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").
8. Faceți clic pe butonul **"Have Disk"** ("Obținere disc").
9. Specificați A:(D:\driver) apoi faceți clic pe butonul **"OK"**.
10. Selectați **"Show all devices"** ("Se afișează toate dispozitivele") selectați monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră și faceți clic pe **"OK"**.
11. Faceți clic pe butoanele **"Close"** ("Închidere") și **"OK"** până când fereastra de dialog Display Properties ("Proprietăți de Afișare") se închide.

● Sistemul de operare Microsoft® Windows® NT

1. Faceți clic pe **Start, Settings, Control Panel** ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi

- faceți dublu clic pe pictograma " **Display** " ("Afișare")
2. În fereastra Display Registration Information faceți clic pe opțiunea Settings ("Setări") și apoi pe **All Display Modes** ("Toate modurile de afișare").
 3. Selectați un mod pe care doriți să îl utilizați (Rezoluție, Număr de culori și Frecvență Verticală) și apoi faceți clic pe **OK**.
 4. Faceți clic pe butonul **Apply (Aplicare)** dacă ecranul funcționează normal după ce ați făcut clic pe **Test**. Dacă ecranul se comportă anormal, treceți la un alt mod de vizualizare (cu o valoare mai scăzută a rezoluției, culorilor și frecvenței).



Dacă la **All Display Modes** ("Toate modurile de afișare"), nu apare nici un mod selectați nivelul de rezoluție și frecvență verticală consultând ghidul de utilizare, secțiunea [Moduri de afișare presetate](#).

● Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creați fișierul X86Config , care este un tip de fișier de setare sistem.

1. Apăsați Enter la primul și la a doua fereastră după executarea fișierului X86Config.
2. A treia fereastră este pentru **setarea mouse-ului**.
3. Setați mouse-ul.
4. Următoarea fereastră este pentru **selectarea unei tastaturi**.
5. Setați tastatura.
6. Următoarea fereastră este pentru **setarea monitorului**.
7. În primul rând, stabiliți o **frecvență orizontală** pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct).
8. Stabiliți o **frecvență verticală** pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct).
9. Introduceți **Denumirea de model a monitorului**. Această informație nu va afecta rularea X-Window.
10. Ați **terminat** setarea monitorului.
Rulați X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.



Butoanele de control pentru utilizator | **Funcții de control direct** | Funcții OSD | MagicRotation | ImageViewer | Natural Color Expert



- 1 [▼/▲] Reglează opțiunile din meniu.
- 2 [SOURCE] Activează o opțiune selectată din meniu.
- 3 [AUTO] Apăsați acest buton pentru a ajusta automat semnalul PC. Valorile pentru Fine (Fin), Coarse (Granulat) și Position (Pозиție) sunt ajustate automat.
- 4 [MENU] Utilizați acest buton pentru a accesa meniul OSD, pentru a ieși dintr-un meniu sau pentru a închide meniul de ajustare a ecranului.

Butoanele de control pentru utilizator | **Funcții de control direct** | Funcții OSD | MagicRotation | ImageViewer | Natural Color Expert

➔ **AUTO**



Meniu	Descriere
	La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru. (Disponibilă doar în modul Analogic.)
AUTO	<p>Pentru a face funcția de autoreglare mai exactă executați funcția 'AUTO' în timp ce 'AUTO PATTERN' este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă Autoreglarea nu funcționează adecvat, apăsați butonul Auto (Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acuratețe. • Dacă schimbați rezoluția de la panoul de Control, va fi executată funcția Auto.


🔒 Blocare și deblocare OSD

- Butonul AUTO




- Butonul MENU



Meniu	Descriere
Blocare și deblocare OSD	Aceasta este funcția care blochează meniul OSD pentru a păstra stările curente ale setărilor sau pentru a preveni modificarea setărilor curente de către terți.
	Blocarea : Mențineți apăsat butonul pentru MENU mai multe de cinci (5) secunde pentru a activa funcția de blocare a reglării OSD.
	Deblocarea : Mențineți apăsat butonul pentru MENU mai multe de cinci (5) secunde pentru a dezactiva funcția de blocare a reglării OSD.
	 De asemenea, puteți ajusta luminozitatea și contrastul monitorului utilizând posibilitatea de blocare a setărilor din meniul OSD.


➔ Contrast



Meniu	Descriere
 Contrast	Când meniul OSD nu este vizibil, apăsați butonul pentru a regla Contrast.

➔ Brightness



Meniu	Descriere
 Brightness	Când meniul OSD nu este vizibil, apăsați butonul pentru a regla Brightness.

➔ SOURCE



Meniu	Descriere
SOURCE	Se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis.

[Butoanele de control pentru utilizator](#) |
 [Funcții de control direct](#) |
 [Funcții OSD](#) |
 [MagicRotation](#) |
 [ImageViewer](#) |
 [Natural Color Expert](#)

Picture	Brightness	Contrast			
Color	Color Tone	Color Control	Gamma		
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	Indicator	
Information					

➡ **Picture**









Meniu	Descriere	Redare/Oprire
Brightness	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica luminozitatea, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <p>Funcții de control direct: Când meniul OSD nu este afișat pe ecran, apăsați pentru a regla strălucirea.</p> <p>[MENU → → → ▲, ▼ → MENU]</p>	
Contrast	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrastul, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <p>[MENU → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU]</p>	



➡ Color













Meniu	Descriere	Redare/Oprire
Color Tone	<p>Reglează tonurile culorilor în funcție de preferințele utilizatorului. - Warm5~Warm1, Off, Cool1~Cool6</p> <p>[MENU → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → MENU]</p>	 
Color Control	<p>Urmați instrucțiunile pentru a ajusta separat echilibrarea culorilor roșu, verde și albastru.</p> <p>[MENU → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → MENU]</p>	 
Gamma	<p>Corectarea valorilor Gamma modifică luminescența culorilor prin nuanțe de gri. (-0.6 ~ +0.6)</p> <p>[MENU → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → [] → ▲,▼ → MENU]</p>	 













➡ Image 



Meniu	Descriere	Redare/Oprire
Coarse	<p>Elimină zgomotul de tip dungi verticale. Ajustarea de acest tip poate deplasa zona de vizionare a ecranului. Puteți replasa zona în centru utilizând meniul Horizontal Control (Control orizontal). (Disponibilă doar în modul Analogic.)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
Fine	<p>Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungiile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după utilizarea funcției de Reglaj Fin, repetați-o după ce ați reglat frecvența (rata de reîmprospătare). (Disponibilă doar în modul Analogic.)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
Sharpness	<p>Pentru a îmbunătăți claritatea imaginii urmați instrucțiunile date.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
H-Position	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica poziția orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului. (Disponibilă doar în modul Analogic.)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
V-Position	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica poziția verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului. (Disponibilă doar în modul Analogic.)</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 





Meniu	Descriere	Redare/Oprire
	<p>Puteți alege una din cele 9 limbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe 	
Language	<p>Notă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicații ce rulează pe computer.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
H-Position	<p>Puteți modifica poziția orizontală a ecranului din Meniul OSD:</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
V-Position	<p>Puteți modifica poziția verticală a ecranului din Meniul OSD:</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
Transparency	<p>Modificați transparența fundalului meniului OSD.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
Display Time	<p>Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu se efectuează modificări, meniul se va închide automat.</p> <p>Puteți regla timpul în care meniul va rămâne afișat pe ecran, înainte de a se închide automat.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU]</p>	 





Meniu	Descriere	Redare/Oprire
Auto Source	<p>Pentru ca monitorul să selecteze automat sursa de semnal, selectați Auto Source.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → → → ▲, ▼ → MENU]</p>	
Image Reset	<p>Parametrii de imagine sunt înlocuiți cu valorile implicite.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU]</p>	
Color Reset	<p>Parametrii de culoare sunt înlocuiți cu valorile implicite.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU]</p>	
Indicator	<p>Comutați toate ledurile la On sau Off. Dacă vi se pare că lumina ledurilor afectează luminozitatea ecranului LCD, puteți întrerupe alimentarea acestora setând Indicator la Off. Când veți comuta înapoi la On, toate ledurile vor funcționa conform modificărilor de stare ale monitorului.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → → ▲, ▼ → MENU]</p>	





Meniu	Descriere
Information	Arată sursa de semnal video și modul de afișare în meniul OSD. [MENU → ▲, ▼ → MENU]

Prezentare generală

Ce este MagicRotation?



Până acum, monitoarele permiteau utilizatorului numai vizualizarea de tip peisaj.

Trăim în era informației și tot mai mulți utilizatori citesc în viața de zi cu zi documente, pagini Web, e-mail-uri etc. Aceste aplicații pot fi vizualizate mai bine în modul portret, care permite afișarea pe ecran a întregului conținut. Astfel, va crește semnificativ productivitatea utilizatorului, acesta putând alege între modulul peisaj și portret.

Software-ul MagicRotation de la Samsung Electronics, Inc. oferă posibilitatea de rotire a ecranului la 0, 90, 180 și 270 de grade, optimizând utilizarea monitorului calculatorului, îmbunătățind vizualizarea și sporind productivitatea utilizatorilor.



Funcție de bază


MagicRotation funcționează sub Windows™ 98 SE, Me, 2000, XP Home, NT 4.0 și XP Professional.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.


Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
MagicRotation este marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Toate celelalte mărci de produs menționate în acest document pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.

Instalare


1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe fișierul de instalare MagicRotation.
3. Selectați limba pentru instalare și faceți clic pe "Next" (Următor).

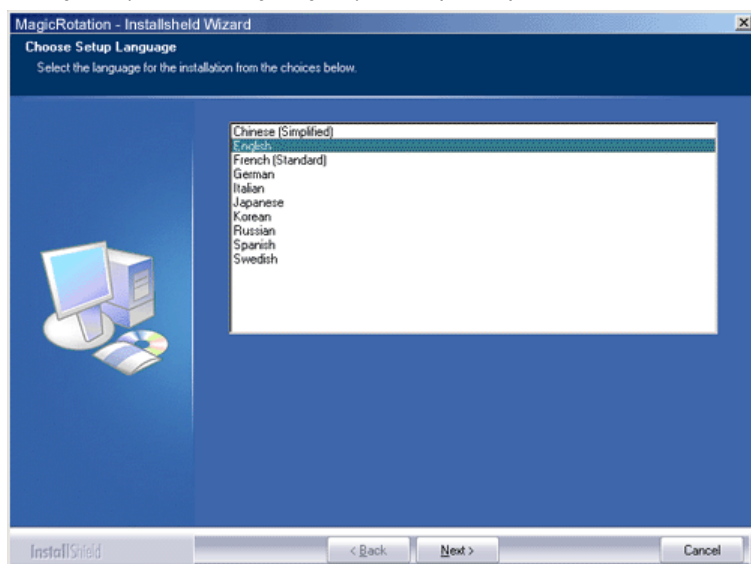


4. La apariția ferestrei programului expert de instalare, faceți clic pe "Next" (Următor).

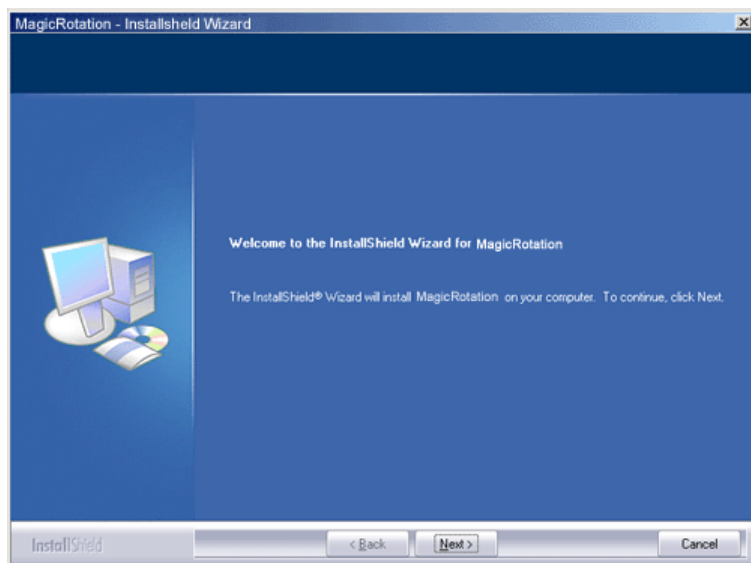


5. Selectați "I agree to the terms of the license agreement" (Sunt de acord cu condițiile acordului de licență) pentru a accepta condițiile de utilizare.

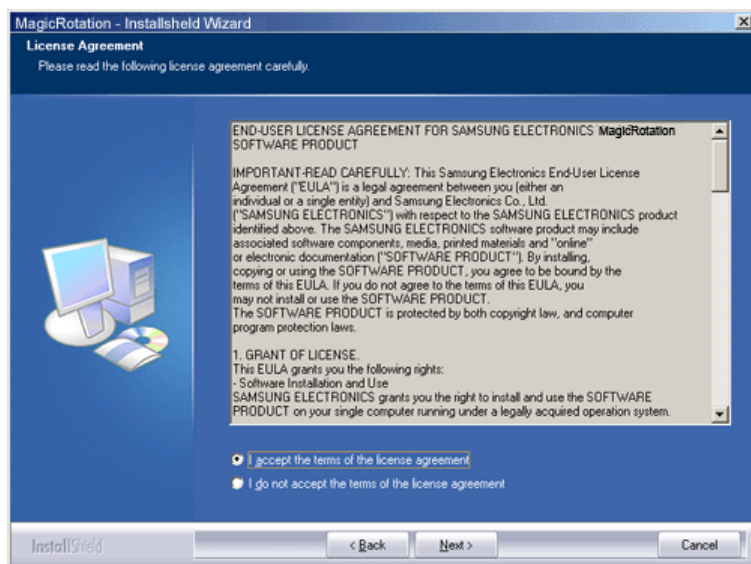


6. Selectați un director pentru instalarea programului MagicRotation.

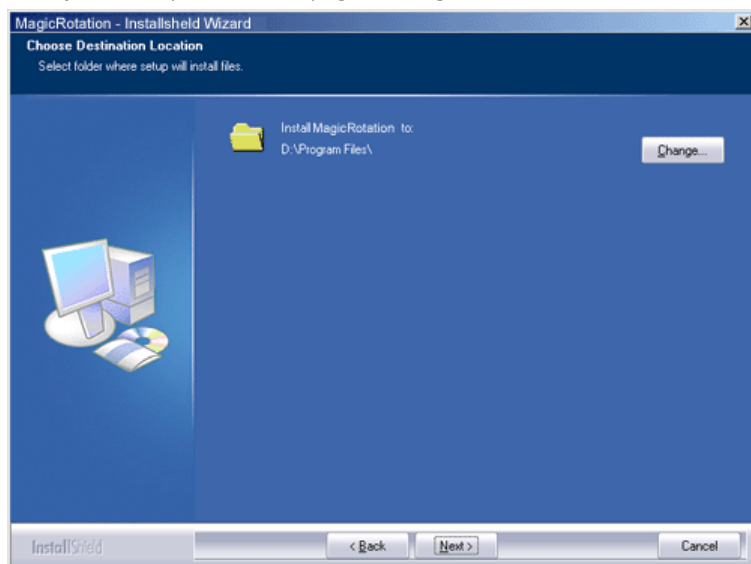

7. Faceți clic pe "Install" (Instalare).

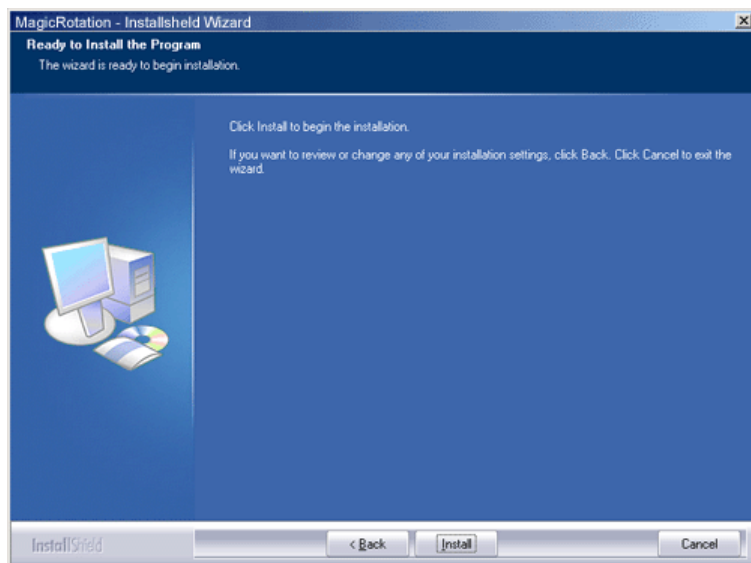


8. Va fi afișată fereastra "Installation Status" (Stare instalare).

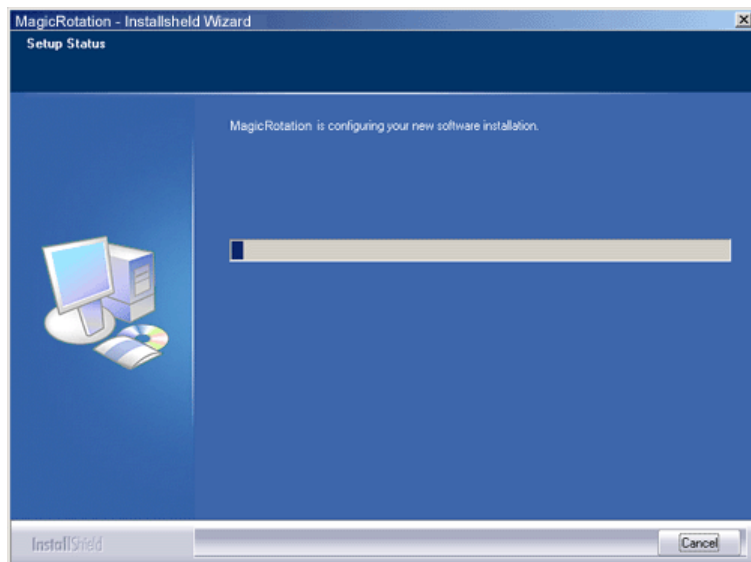

9. Faceți clic pe "Finish" (Finalizare).

Pentru ca MagicRotation să funcționeze în mod corespunzător, va trebui să reporniți calculatorul.

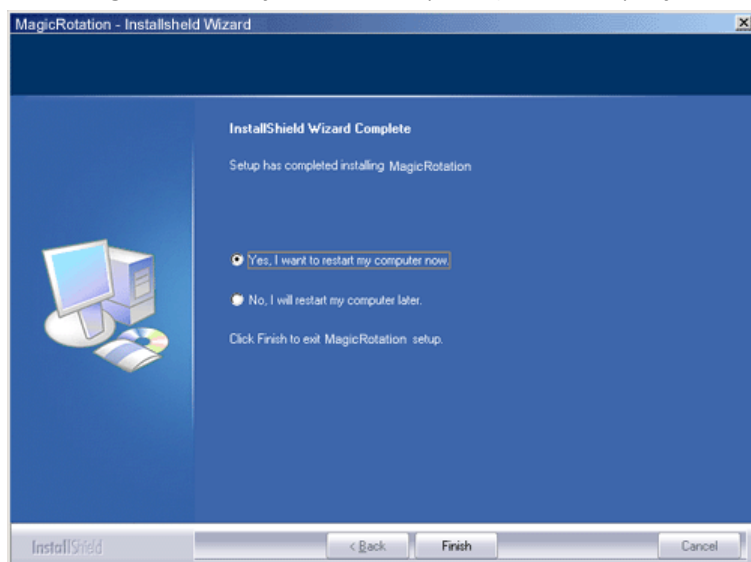

10. La finalizarea instalării, pictograma executabilului MagicRotation va fi afișată pe desktop.



Probleme la instalare

Instalarea aplicației MagicRotation poate fi afectată de factori precum placa video, placa de bază sau parametrii rețelei.

Pentru rezolvarea eventualelor probleme survenite la instalare, consultați secțiunea "[Depanare](#)".

Limitări

1. Pentru ca MagicRotation să funcționeze corect, este necesar ca driverul pentru monitor să fie încărcat în mod corespunzător.
Driverul pentru monitor instalat trebuie să fie cel mai recent driver oferit de furnizor.
2. Dacă aplicații precum Windows Media Player, Real Player etc. nu afișează corect fișierele video pentru

orientările de 90, 180 și 270 de grade, efectuați următoarele acțiuni:

- Închideți aplicația.
- Selectați orientarea în care doriți să vizualizați aplicația (90, 180, 270).
- Închideți aplicația.

De cele mai multe ori, această acțiune va fi suficient pentru a rezolva problema.

3. Aplicațiile care folosesc OpenGL și DirectDraw (grafică 3D) nu vor funcționa conform orientării selectate (90, 180, 270).
(De exemplu, jocurile 3D)
4. Aplicațiile DOS nu vor funcționa conform orientării selectate (90, 180, 270) în modul Full Screen (Ecran complet).
5. Opțiunea Dual nu este acceptată în Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation nu permite utilizarea unei profunzimi a culorii de 24 de biți.
7. Dacă schimbați placa video, este recomandabil ca în prealabil să dezinstalați MagicRotation.

● Cerințe pentru sistem

Sistem de operare

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Hardware

- 128 MB RAM sau mai mult (recomandat)
- 25 MB spațiu liber pe HDD sau mai mult

Service Pack-uri


- Este recomandat ca pe sistemul dvs. să fie instalat cel mai recent Service Pack.
- Pentru Windows™ NT 4.0, este recomandabil să instalați Internet Explorer 5.0 (sau o versiune superioară) cu componenta Active Desktop.

* Pentru informații suplimentare, vizitați [site-ul](#) MagicRotation.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
MagicRotation este marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Toate celelalte mărci de produs menționate în acest document pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.


Interfață

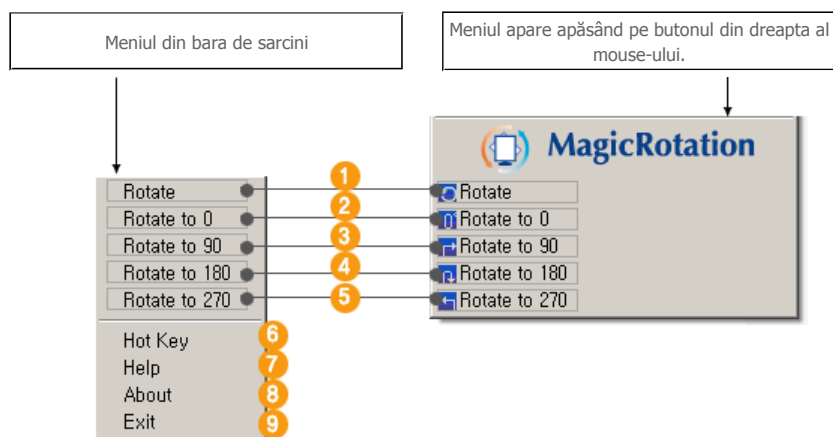


1 Rotate (Rotire) : Afișajul va fi rotit cu 90 de grade




2 Rotate to 0 (Rotire la 0) : Afișajul va fi rotit la 0 grade față de unghiul de rotire curent.

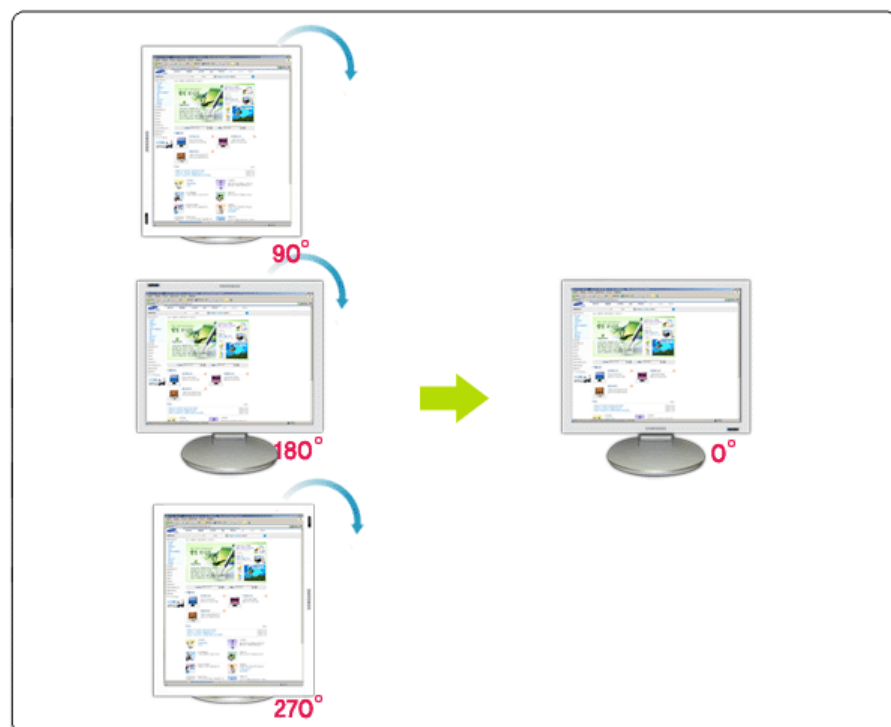


3 Rotate to 90 (Rotire la 90) : Afișajul va fi rotit la 90 grade față de unghiul de rotire curent.

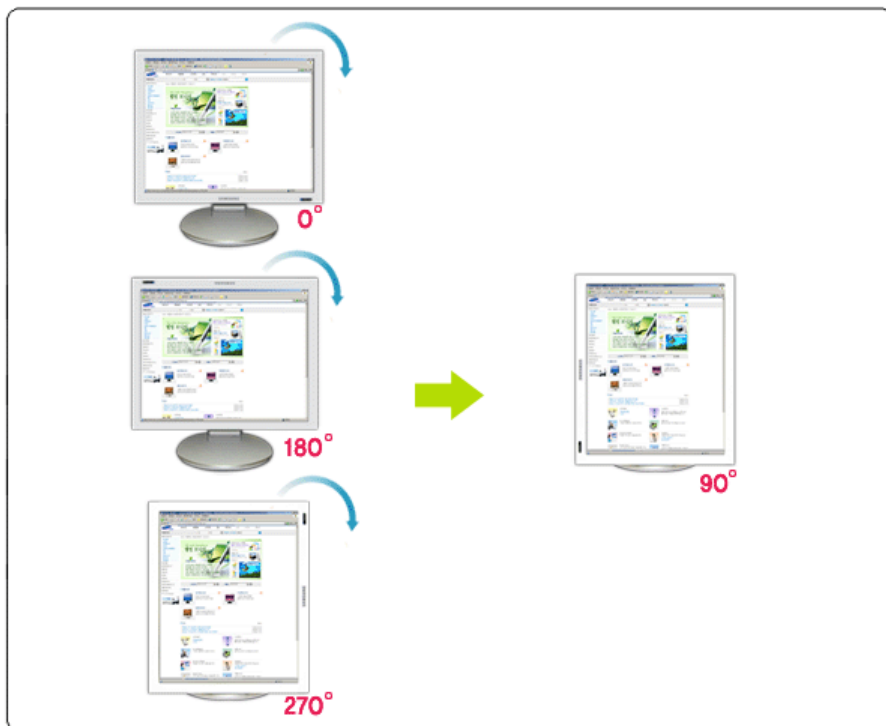

- 4 **Rotate to 180 (Rotire la 180)** : Afişajul va fi rotit la 180 grade faţă de unghiul de rotire curent.

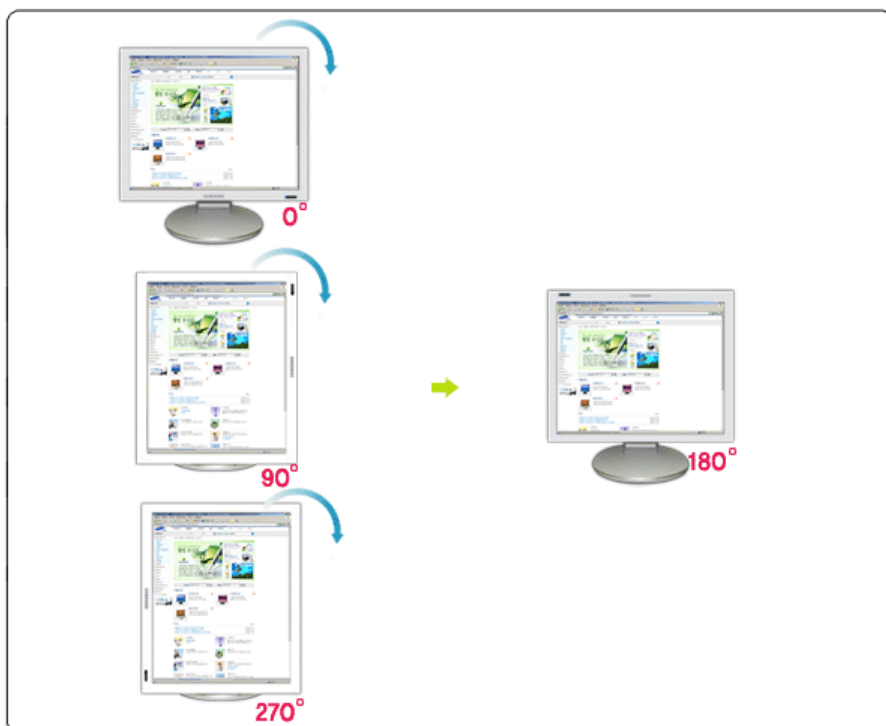

- 5 **Rotate to 270 (Rotire la 270)** : Afişajul va fi rotit la 270 grade faţă de unghiul de rotire curent.

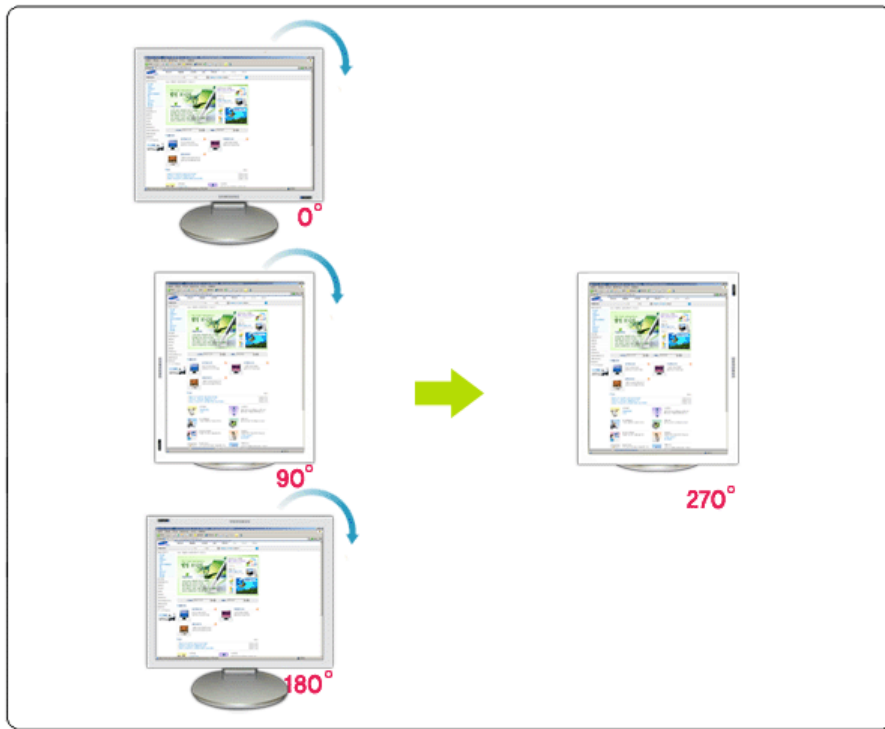

.....

6 Hot key (Tastă de acces rapid) : Tastele de acces rapid sunt disponibile în mod prestabilit și pot fi schimbate de utilizator.

În cazul în care utilizatorul dorește să schimbe o tastă de acces rapid, noua tastă va fi disponibilă pentru utilizare imediat după schimbare. Utilizatorul poate crea o tastă de acces rapid combinând tasta Shift, Ctrl sau Alt cu una dintre tastele generale. Dacă se apasă numai pe o tastă generală, tasta de acces rapid desemnată va fi Alt+tasta generală.

.....

7 Help (Asistență) : Afășează sistemul de asistență pentru programul MagicRotation.

.....

8 About (Despre) : Afășează versiunea și drepturile de autor pentru program.

.....

9 Exit (Ieșire) : Determină ieșirea din programul MagicRotation.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
 MagicRotation este marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
 Toate celelalte mărci de produs menționate în acest document pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.

Dezinstalare

Programul MagicRotation poate fi dezinstalat doar cu ajutorul opțiunii "Add/Remove Programs" (Adăugare/Eliminare programe) din Control Panel (Panoul de control) din Windows.

Pentru a dezinstala MagicRotation, efectuați următoarele acțiuni.

1. Din bara de sarcini, selectați Start, Settings (Setări), apoi Control Panel (Panou de control). Dacă programul rulează în Windows™ XP, selectați Control Panel (Panoul de control) direct din meniul Start.
2. Faceți clic pe pictograma "Add/Remove Programs" (Adăugare/Eliminare programe) din Control Panel (Panoul de control).
3. În ecranul "Add/Remove Programs" (Adăugare/Eliminare programe), căutați "MagicRotation". Faceți clic pe acesta pentru a-l evidenția.
4. Faceți clic pe butonul "Change/Remove" (Schimbare/Eliminare) pentru a dezinstala programul.
5. Faceți clic pe "Yes" (Da) pentru a începe procesul de dezinstalare.
6. Așteptați până când este afișată caseta de dialog "Uninstall Complete" (Dezinstalare finalizată).
7. După dezinstalare, reporniți calculatorul pentru a încheia procesul.

Pentru asistență tehnică, întrebări frecvente și upgrade-uri, vizitați [site-ul](#) MagicRotation.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
MagicRotation este marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Toate celelalte mărci de produs menționate în acest document pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.

Depanare

● Înainte de a apela la asistența tehnică

- Pentru a oferi funcțiile de rotire a ecranului, software-ul MagicRotation utilizează driverul pentru monitor furnizat de producătorul plăcii video. Dacă driverul pentru monitor funcționează incorect sau prezintă defecțiuni, aceste defecțiuni se vor menține și după instalarea MagicRotation. Funcționarea aleatorie/incorectă cauzată de probleme legate de driverul pentru monitor nu se datorează software-ului MagicRotation.

Pentru a verifica dacă driverul pentru monitor instalat funcționează corect, puteți parcurge următorii pași:

1. Verificați dacă problema apare atât pentru orientarea la 0 grade (peisaj), cât și pentru orientarea la 90 de grade (portret).
2. Verificați dacă problema apare la diferite valori ale profunzimii culorii (8/16/32 biți per pixel) și diferite rezoluții (800 x 600, 1024 x 768).
3. Verificați dacă problema apare și după ce ați deinstalat MagicRotation.

Dacă problema se repetă în cel puțin una dintre aceste situații, probabil că funcționarea incorectă se datorează driverului pentru monitor instalat.

Pentru a rezolva problema, efectuați următoarele operații:

1. Dezinstalați MagicRotation.
2. Obțineți cea mai recentă versiune a driverului pentru monitor de la producătorul plăcii dvs. video.
Cele mai recente drivere de la ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL etc. pot fi obținute cu ușurință de pe site-urile producătorilor respectivi.
3. Instalați cel mai recent driver pentru monitor.
4. Instalați MagicRotation. De cele mai multe ori, acești pași vor fi suficienți pentru a rezolva problema.




- Este posibil ca MagicRotation să nu funcționeze dacă monitorul a fost înlocuit sau dacă driverul pentru placa video a fost actualizat în timp ce MagicRotation se afla în curs de rulare. În această situație, reporniți sistemul.



- Pentru asistență tehnică, întrebări frecvente și upgrade-uri, vizitați [site-ul](#) MagicRotation.

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
MagicRotation este marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Toate celelalte mărci de produs menționate în acest document pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.

ImageViewer

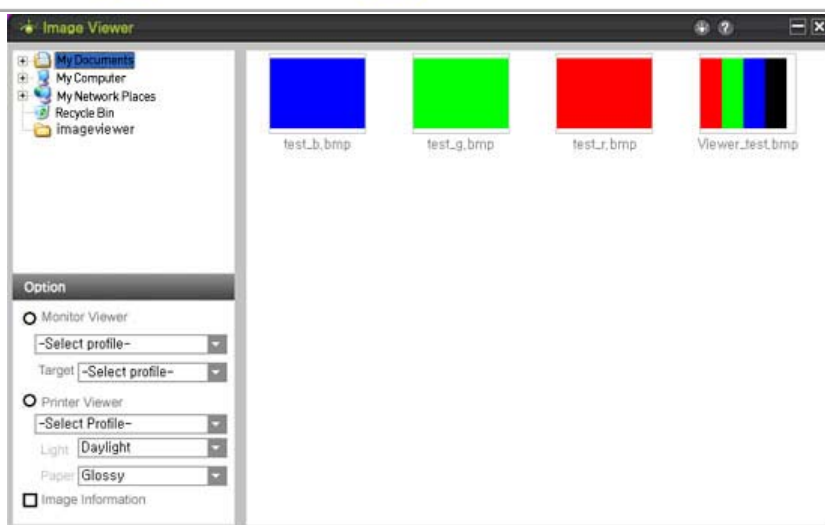

Ce este ImageViewer?

ImageViewer este un program de vizualizare care afișează culorile direct pe ecran după captura și crearea unei imagini de către cameră (Funcționalitate a Monitor Viewer) și, de asemenea, afișează o previzualizare a tipăririi pentru o imagine (Funcționalitate a Print Viewer). Este o versiune actualizată a PrintViewer.

Ce este MonitorViewer?


MonitorViewer afișează o imagine în starea inerentă a spațiului său de culoare. De exemplu, la realizarea unei fotografii folosind camera setată la sRGB, puteți seta ImageViewer la spațiul de culoare sRGB pentru a vizualiza fotografia așa cum era în momentul capturii. În consecință, puteți vizualiza fotografiile pe un afișaj cu aceleași setări precum cele din momentul realizării lor. În plus, puteți vizualiza fotografiile realizate în spațiul de culoare sRGB, în AdobeRGB sau în alt spațiu de culoare. Acest lucru prezintă avantajul de a cunoaște modul în care un spațiu de culoare creează efecte de imagine fără a realiza efectiv fotografia în spațiul de culoare respectiv.

Ce este PrintViewer?

PrintViewer are aceeași funcție ca și deja existentul PrintViewer. Afișează o previzualizare a unei imagini tipărite pentru a ști cum va arăta după tipărire.


Utilizarea MonitorViewer

Pasul 01. Selectați un folder

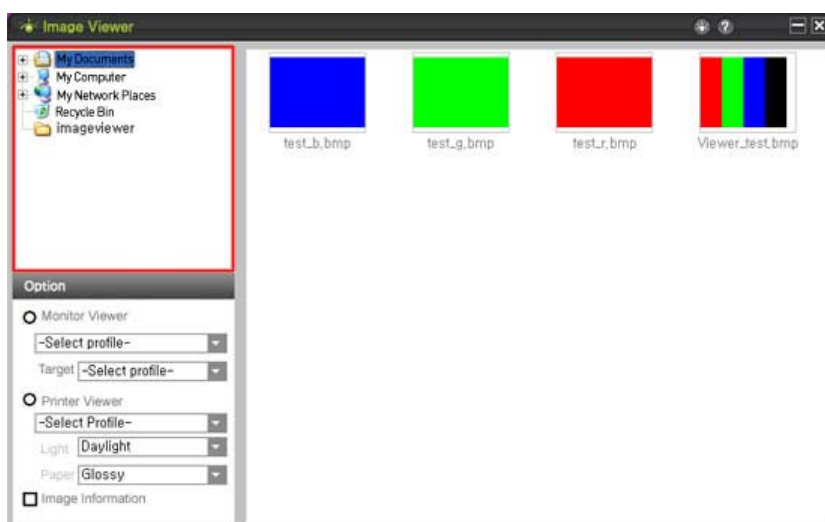

Selectați folderul care conține fotografiile dorite utilizând fereastra Vizualizare fișier.

Pasul 02. Selectați o fotografie

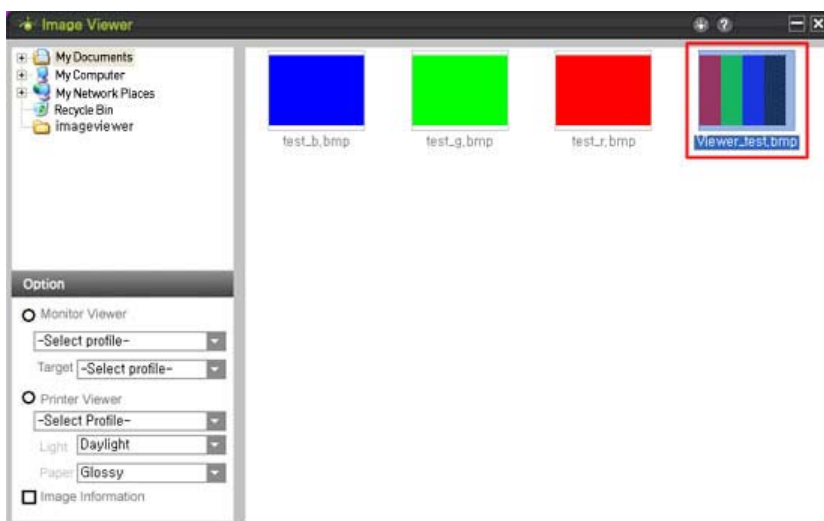

Selecțați fotografia în panoul din partea dreaptă.

Pasul 03. MonitorViewer




Selecțați MonitorViewer în panoul din partea stângă.
În acest moment, este afișată numai imaginea selectată.

Pasul 04. Selectați un profil de monitor și un profil pentru țintă



Selecțați și aplicați profilul de monitor și tipăriți profilul pe care îl utilizați curent.
 Selecțați profilul de monitor corespunzător pentru monitorul pe care îl utilizați curent.
 Selecțați un profil pentru țintă în timp ce consultați informațiile despre imagine sau selecțați un spațiu de culoare.

Pasul 05. Informații despre imagine

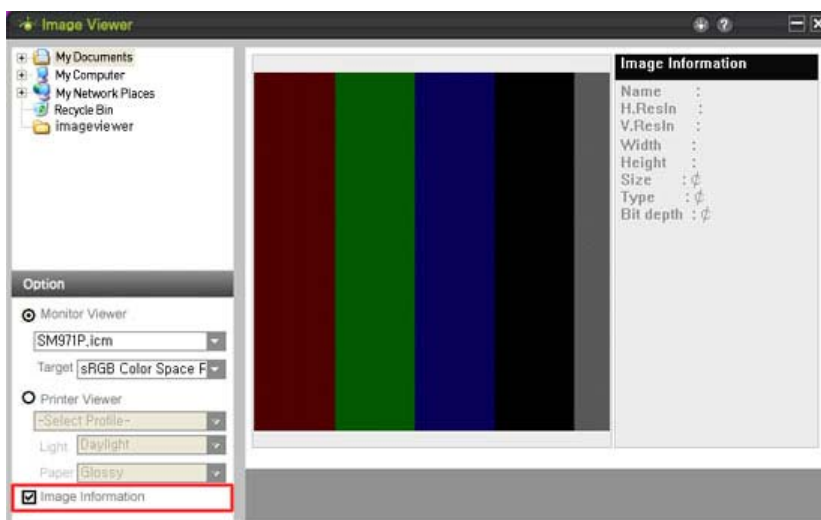


Atenție

Pentru a vizualiza informațiile despre imagine, trebuie să selecțați o imagine și apoi să bifați caseta de validare din dreptul informațiilor despre imagine. Informațiile despre imagine sunt afișate în partea dreaptă a ecranului și sunt generate la crearea imaginii. Este posibil ca aceste informații să nu fie generate când utilizați un instrument de editare, în funcție de setările camerei care a creat imaginea.


Utilizarea PrintViewer

Pasul 01. Selecțați un folder

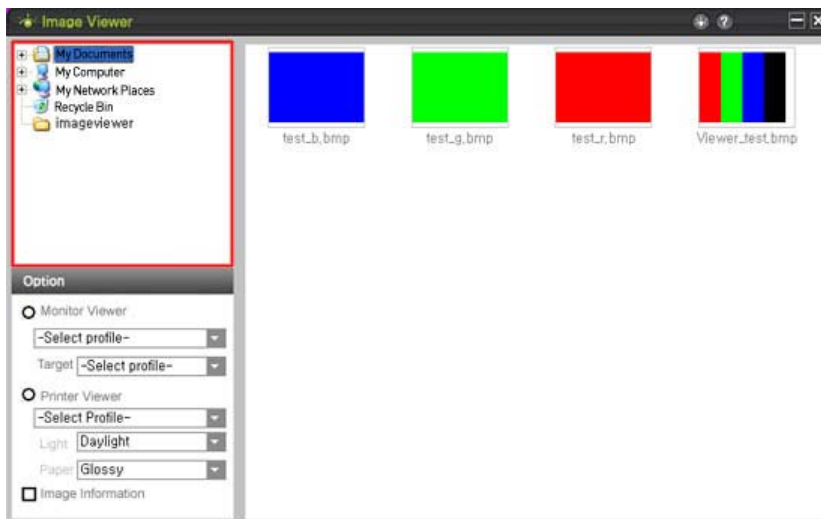


Selecțaiți folderul care conține fotografiile dorite utilizând fereastra Vizualizare fișier.

Pasul 02. Selectați o fotografie

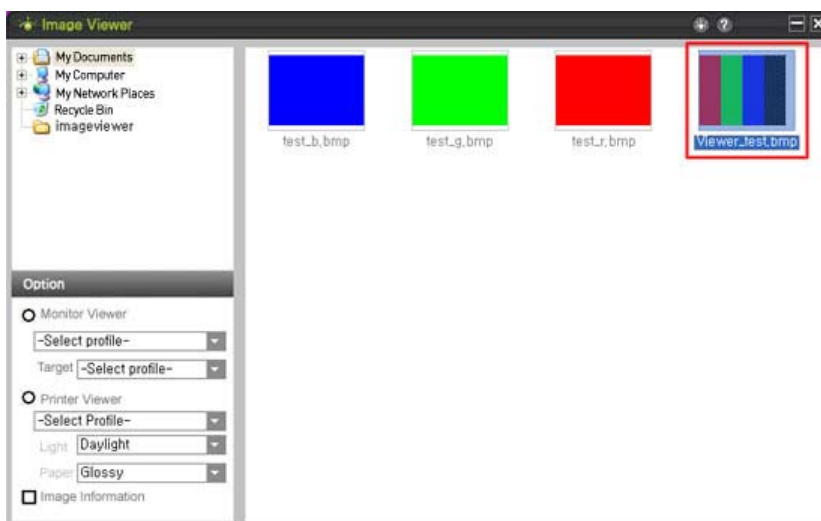


Selecțaiți fotografia în panoul din partea dreaptă.

Pasul 03. PrintViewer

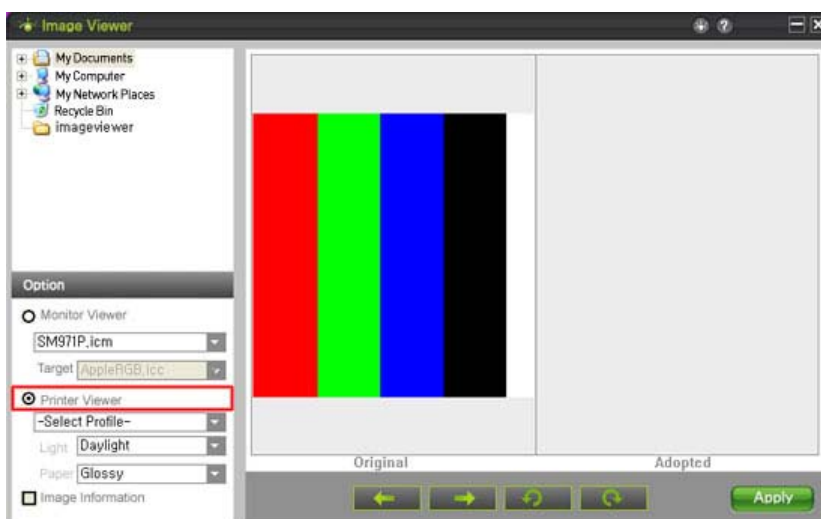

Selecțaiți PrintViewer în panoul din partea stângă.

Pasul 04. Selectați un profil de monitor și un profil pentru țintă

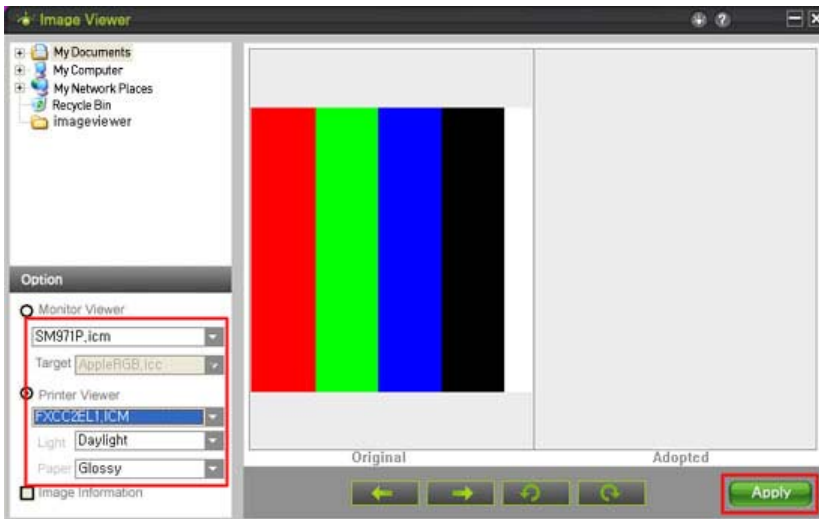

Selectați un profil de monitor și tipăriți profilul pe care îl utilizați curent.
Selectați tipul hârtiei de tipărire, tipul iluminării și aplicați modificările.

.....

Eliminarea programului

ImageViewer poate fi eliminat numai cu ajutorul appletului [Adăugare/Eliminare programe].
Pentru a elimina ImageViewer, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe meniul [Start] și [Setări] și apoi pe [Panou de control]. Pentru Windows™ XP, faceți clic pe meniul [Start] și apoi pe [Panou de control].
2. Faceți dublu clic pe pictograma [Adăugare/Eliminare programe] din [Panoul de control].
3. Selectați ImageViewer făcând clic pe acesta în fereastra [Adăugare/Eliminare programe]. Pentru a-l găsi, poate fi necesar să parcurgeți lista în jos.
4. Faceți clic pe [Modificare/Eliminare].
5. Faceți clic pe "Da" pentru a iniția eliminarea ImageViewer.
6. Așteptați până când este afișat mesajul care vă informează că eliminarea s-a încheiat.
7. Pentru a elimina programul complet, trebuie să reporniți computerul.



Natural Color Expert

■■■■■ Instalare Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale) și Installation Requirements (Cerințe pt. instalare)

Instalarea Natural Color Expert (Expertului pt. culori naturale) pe PC-ul dvs.

Pentru a rula Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale), trebuie să îndepliniți următoarele cerințe. Înainte de a continua instalarea, verificați dacă au fost îndeplinite următoarele cerințe.

Dacă au fost îndeplinite toate cerințele listate mai sus, rulați Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale) pe PC-ul dvs. Dacă se afișează meniul OSD Color Calibration (Calibrare culoare) la apăsarea tastei pentru meniul monitorului, înseamnă că opțiunea este disponibilă.

Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale) nu va rula dacă monitorul este în modul dual.

■■■■■ Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale)


Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale) este un program dezvoltat de Samsung pentru a maximiza și optimiza capacitatea monitorului Syncmaster XL20 pentru benzi largi de culoare. A fost dezvoltat pentru a ajusta erorile de culoare pentru monitoare, ce pot apărea datorită producției în masă. Este furnizat și un calibrator de culoare, care permite calibrarea caracteristicilor culorilor de pe monitor în conformitate cu nevoile dvs.

Cu Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale) puteți crea un profil icc numai pentru monitorul dvs. Dacă este necesar, puteți crea și un fișier icc cu unele caracteristici ale monitorului schimbate. Salvați acest fișier icc pe PC-ul dvs. și, precum modul de culoare al monitorului, acesta vă permite să vizualizați culorile într-un spațiu definit prin schimbarea modului de culoare al monitorului. Nu trebuie să utilizați un alt program CMS cum este Photoshop.

Natural Color Expert (Expertul pt. culori naturale) conține 4 file: Calibrare, Emulare, Uniformizare și Diverse. Fila Calibration (Calibrare) vă permite să creați un fișier icc. Fila Emulare vă permite să modificați caracteristicile monitorului prin convertirea benzilor de culoare. Fila Uniformizare vă permite să îmbunătățiți uniformitatea monitorului. Fila Diverse măsoară starea curentă a monitorului dvs.

| **Calibration**
(Calibrare) | **Emulation**
(Emulare) | **Uniformity**
(Uniformizare) | **Miscellaneous**
(Diverse) |

01 Calibration (Calibrare)

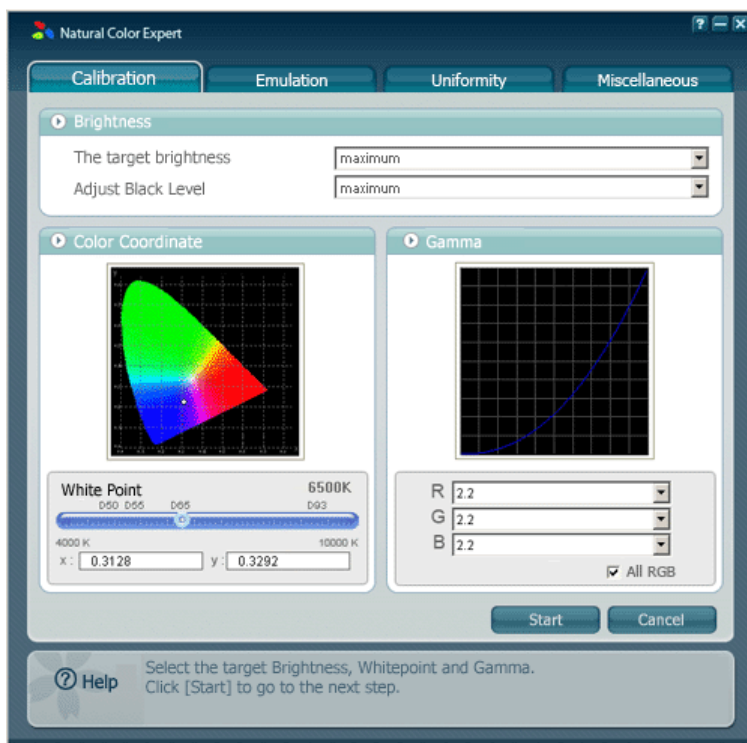


În fila Calibration (Calibrare) puteți crea un profil icc cu setările pe care le configurați dvs. De asemenea, puteți crea un profil icc și cu ajustări maxime pentru luminozitate, nivel de negru, gamma și punct de alb, cu excepția benzilor de culoare. Toate profilele icc sunt salvate în "C:\WINDOWS\system32\Wspool\Wdrivers\Wcolor" folder. De asemenea, puteți utiliza un profil icc și ca profil de monitor într-un program CMOS, cum este Photoshop. În plus, puteți salva setările în această filă, deoarece modul Calibration (Calibrare) reprezintă o parte din modul de culoare al monitorului. După ce a fost salvat, puteți selecta cu ușurință setul de setări, utilizând butonul Mode (Mod). Totuși, puteți salva numai un singur set de setări pentru modul Calibration (Calibrare) al monitorului dvs. Din acest motiv, numai cel mai recent salvat set de setări este disponibil și valid.

Mod de utilizare


01 Selectați valorile.

- Brightness (Luminozitate)
Luminozitatea dorită: Selectați nivelul maxim de luminozitate.
Adjust Black Level (Ajustare nivel de negru): Selectați un nivel de negru.
- White Point (Punct de alb)
Introduceți direct o coordonată sau mutați cursorul alb pe bara albastră până la poziția valorii dorite.
- Gamma
Selectați valorile Gamma pentru componentele R, G, și B.

02 Dacă ați selectat setările dvs. personale, faceți clic pe butonul Start.

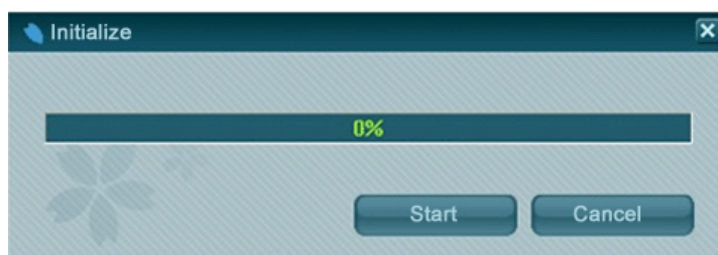


Dacă este afișată fereastra din figura de mai sus (▲), faceți clic din nou pe butonul Start.

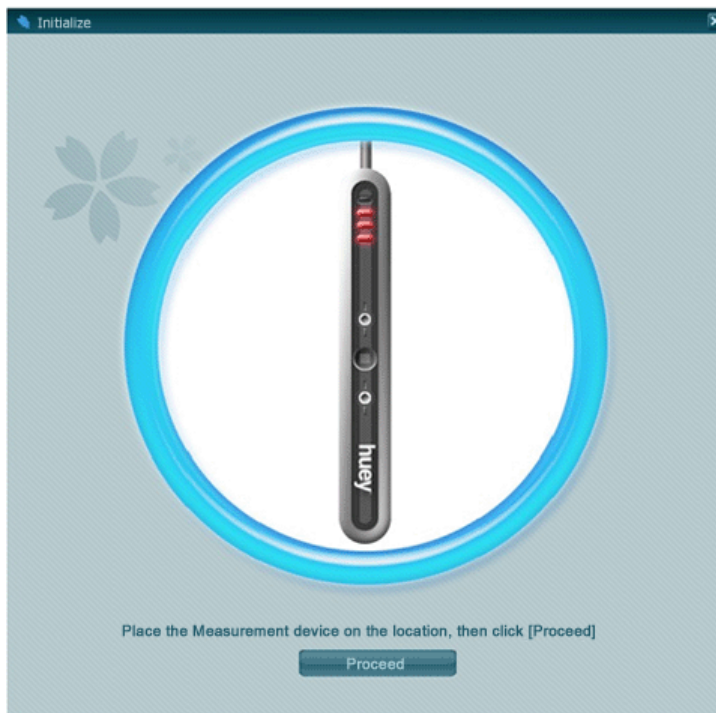

Dacă este afișată fereastra din figura de mai sus (▲), atașați calibratorul așa cum este arătat în figura de mai sus și faceți clic pe butonul Proceed (Continuare). Calibrarea va porni. Pentru a ieși din program în timpul calibrării, apăsați tastele **Ctrl+Alt+Del** și faceți clic pe Finish (Finalizare).


- 03 După finalizarea calibrării, va apărea fereastra afișată în figura de mai jos. Apoi eliminați calibratorul și faceți clic pe butonul OK.

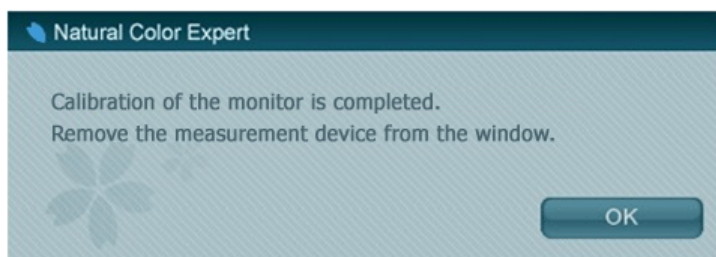

- 04 Acum vor fi afișate valorile calibrate. Verificați acele valori și faceți clic pe butonul Save (Salvare) pentru a salva setările.



Introduceți un nume pentru profil și faceți clic pe butonul OK.

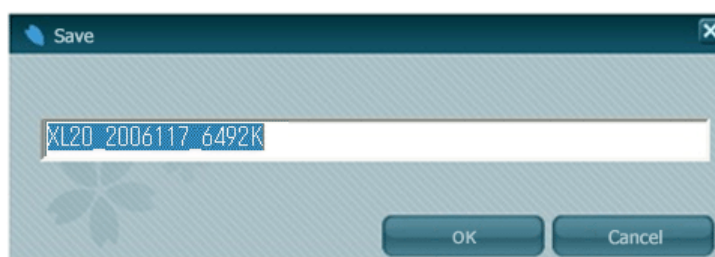


Veți fi întrebat dacă setările calibrate se salvează pe monitor. Pentru a le salva, faceți clic pe butonul OK. Salvarea acestor setări va dura. Setările calibrate salvate pe monitor, vor fi salvate sub modul Calibration (Calibrare), care reprezintă o parte din modul de culoare al monitorului. De acum înainte, monitorul va utiliza setările salvate de fiecare dată când va fi selectat modul Calibration (Calibrare).

05 După finalizare, faceți clic pe butonul Cancel (Anulare).

După de ieșiți din program, după salvarea setărilor în modul Calibration (Calibrare), modul de culoare al calculatorului se va schimba la ultimul mod Calibration (Calibrare) salvat. Dacă nu s-a ieșit normal din program, deoarece comunicarea cu monitorul a fost întreruptă, va fi afișat mesajul "Color Calibration (Calibrare culoare)" la apăsarea butonului OSD. Dacă se întâmplă acest lucru, rulați din nou programul și ieșiți normal.

| **Calibration** | **Emulation** | **Uniformity** | **Miscellaneous** |
 | **(Calibrare)** | **(Emulare)** | **(Uniformizare)** | **(Diverse)** |

02 Emulation (Emulare)

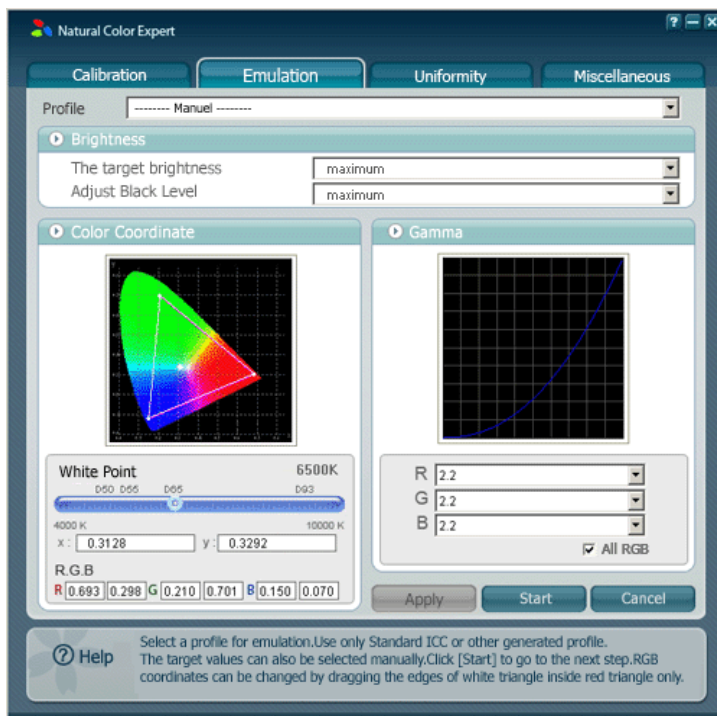

Utilizând fila Emulation (Emulare), puteți crea un profil nou care să conțină setările selectate, puteți aplica un profil deja existent sau puteți aplica un profil de sistem predefinit. Altfel decât profilul creat din fila Calibration (Calibrare), puteți modifica și setările R, G și B pentru gamma. Desigur, nu puteți utiliza o valoare gamma în afara intervalului de valori gamma care pot fi acceptate de monitorul Edison.

Mod de utilizare


Pentru a emula utilizând un set nou de setări,

01 selectați valorile.

- Brightness (Luminozitate)
Luminozitatea dorită: Selectați nivelul maxim de luminozitate.
Adjust the Black Level (Ajustare nivel de negru): Selectați un nivel de negru.
- White Point (Punct de alb)
Introduceți direct o coordonată sau mutați cursorul alb pe bara albastră până la poziția valorii dorite.
- Gamma
Selectați valorile Gamma pentru componentele R, G, și B.
- R,G,B
Introduceți coordonatele X și Y pentru componentele R, G și B pentru a seta o bandă de culoare. Pentru a seta o bandă de culoare puteți muta cele 3 puncte ale graficului Gamma și cu mouse-ul.

Pentru a aplica monitorului un profil creat,


Pentru a crea un profil de monitor utilizând un profil de sistem sau un profil deja existent, selectați profilul din lista de profiluri și faceți clic pe butonul Start. Dacă profilul dvs. nu se află în listă, faceți clic pe butonul Load Profile (Încărcare profil) și selectați-l.

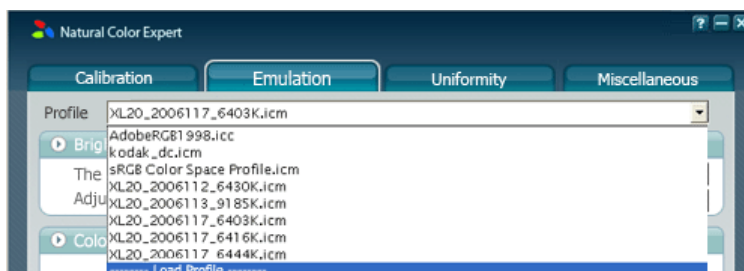


La selectarea unui profil pentru care ați efectuat deja emularea, puteți sări peste pasul 2 din secțiunea Calibration (Calibrare) și puteți aplica setările direct, făcând clic pe butonul Apply Now (Aplicare acum). Totuși, descărcarea setărilor pe monitor nu este posibilă, deoarece se presupune că aceasta a fost deja efectuată la un stadiu mai incipient al execuției. Prin urmare, dacă doriți să

descărcați setările pe monitor, nu trebuie să faceți clic pe butonul Apply Now (Aplicare acum), ci trebuie să continuați cu pasul 2 descris în secțiunea Calibration (Calibrare).

02 Aceștia sunt similari cu pașii 2 și 3 din Calibration (Calibrare). Afișează valorile emulate.

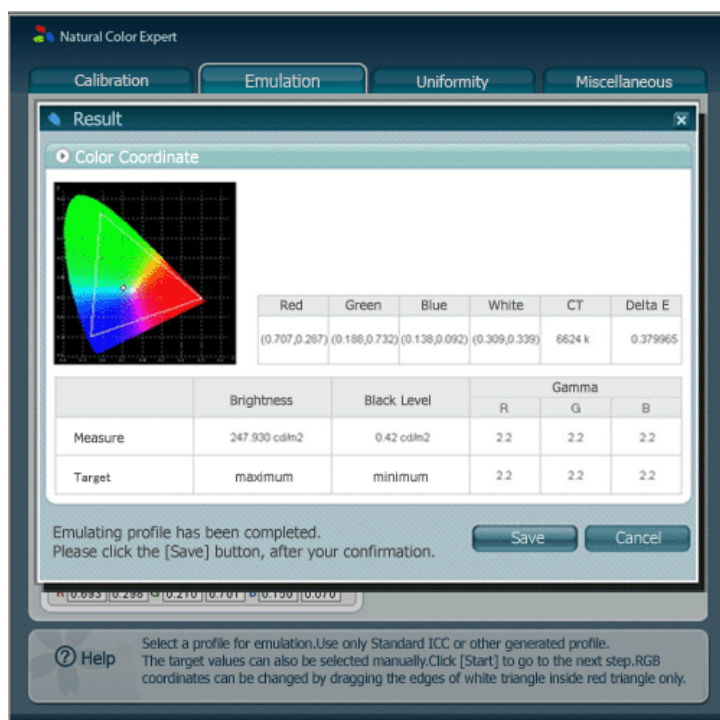


03 Verificați acele valori și faceți clic pe butonul Save (Salvare) pentru a salva setările.

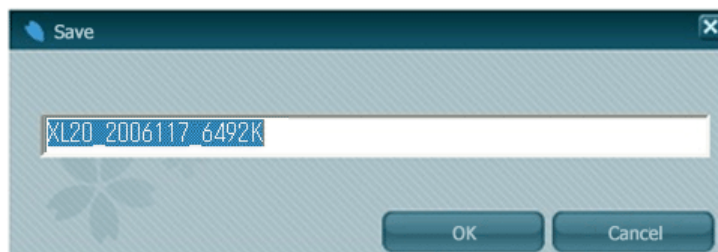

Introduceți un nume pentru profil și faceți clic pe butonul OK.


04 Veți fi întrebat dacă setările emulate se salvează pe monitor. Pentru a salva, faceți clic pe butonul OK. Salvarea acestor setări va dura. Setările emulate salvate pe monitor, vor fi salvate sub modul Emulation (Emulare), care reprezintă o parte din modul de culoare al monitorului. De acum înainte, monitorul va utiliza setările salvate de fiecare dată când va fi selectat modul Emulation (Emulare).

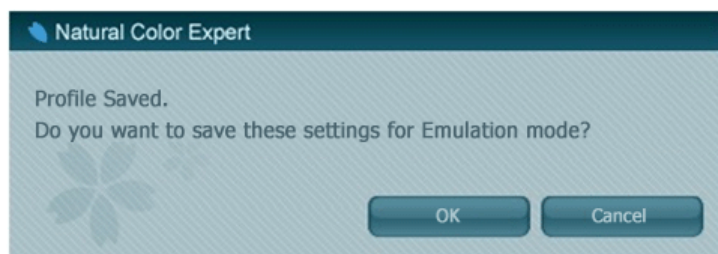

05 După finalizare, faceți clic pe butonul Exit (Ieșire).

După de ieșiți din program, după salvarea setărilor în modul Emulation (Emulare), modul de culoare al calculatorului se va schimba la ultimul mod de emulare salvat. Dacă nu s-a ieșit normal din program, deoarece comunicarea cu monitorul a fost întreruptă, va fi afișat mesajul "Color Calibration (Calibrare culoare)" la apăsarea butonului OSD. Dacă se întâmplă acest lucru, rulați din nou programul și ieșiți normal.

03 Uniformity (Uniformizare)

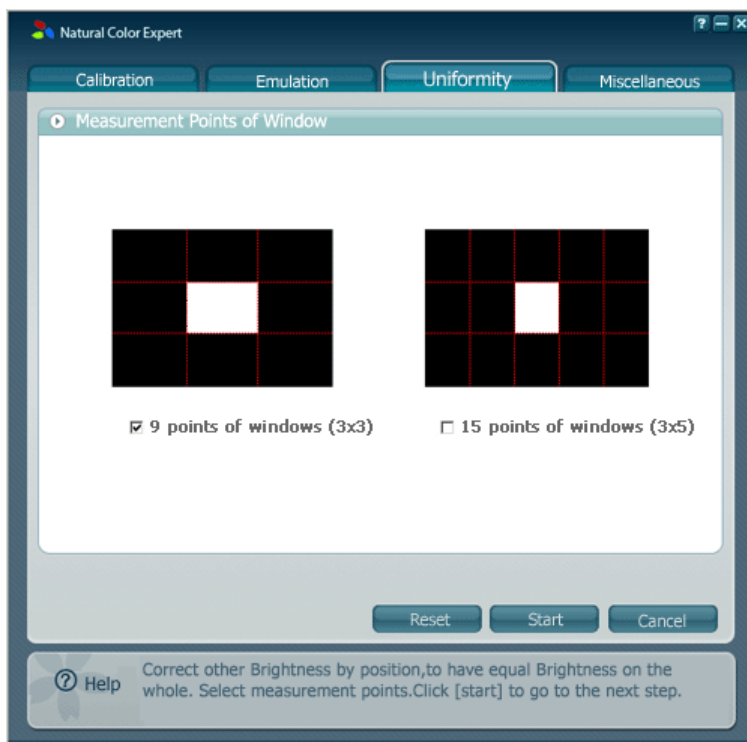

Utilizarea fișei Uniformity (Uniformizare) poate îmbunătăți uniformitatea monitorului Edison. Fișa măsoară și îmbunătățește uniformitatea monitorului dvs.

Mod de utilizare

- 01 Selectați numărul de puncte pentru fereastra pe care doriți să o măsurați și faceți clic pe butonul Start.
- 02 Aceste procese sunt similare cu pașii 2 și 3 din Calibration (Calibrare).
- 03 După măsurarea uniformității pentru fereastra centrală, mutați și atașați calibrarea din partea din stânga sus până în dreapta monitorului de fiecare dată când apare un mesaj și măsurați uniformitatea pentru fiecare locație.
- 04 După finalizare, programul va îmbunătăți automat uniformitatea monitorului.


| **Calibration**
(Calibrare) | **Emulation**
(Emulare) | **Uniformity**
(Uniformizare) | **Miscellaneous**
(Diverse) |

04 Miscellaneous (Diverse)



Mod de utilizare

- 01 Profile Management (Gestionare profil)
- Permite copierea, ștergerea și redenumirea profilului creat din filele Calibration (Calibrare) sau Emulation (Emulare).

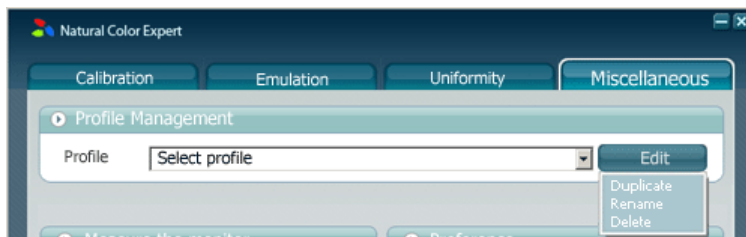

- 02 Măsurare monitor
- Măsoară starea curentă a monitorului dvs.
- 03 Preference (Preferințe)
- Vă permite să selectați perioada de timp după care monitorul va fi recalibrat.




[Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#) | [Funcția de autotestare](#)

Listă de verificare



Înainte de a apela la un Service autorizat, puteți încerca chiar Dumneavoastră să remediați problemele care apar, utilizând informațiile din această secțiune. Dacă aveți totuși nevoie de asistență de specialitate, vă rugăm să apelați numărul de telefon de pe certificatul de garanție, [numărul de telefon de la secțiunea Informații](#), sau [contactați vânzătorul](#).

Simptom	Listă de verificare	Soluții
Imaginea nu apare pe ecranul monitorului. Monitorul nu poate fi deschis.	<p>Cablul de alimentare este conectat corect?</p> <p>Pe ecran mesajul apare "Check Signal Cable" (Conectare neefectuată, Controlați cablul de semnal video)?</p> <p>Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniți computerul pentru a vedea ecranul inițial (ecranul de boot).</p> <p>Puteți vedea pe ecran mesajul "Not Optimum Mode. Recommended mode 1600 x 1200 60 Hz"?</p>	<p>Controlați racordarea cablului de alimentare și alimentarea.</p> <p>(Monitorul este conectat cu cablul DVI) Dacă monitorul este conectat corect, dar pe ecran apare în continuare un mesaj de eroare, verificați dacă monitorul este setat pe modul Analog. Apăsați butonul SOURCE (Introducere/Sursă) pentru a verifica sursa semnalului de intrare.</p> <p>Dacă apare ecranul inițial (ecranul de boot), porniți computerul în modul de rezoluție minimă ("safe mode" la Windows ME/XP/2000) și apoi schimbați frecvența plăcii video (Consultați secțiunea Moduri presetate de reglare)</p> <p>Notă: Dacă ecranul inițial (ecranul de boot) nu apare, apelați la un centru de service autorizat sau contactați vânzătorul.</p> <p>Acest mesaj apare pe ecran atunci când semnalul de la placa video depășește rezoluția și frecvența maximă suportate de monitor.</p> <p>Reglați rezoluția și frecvența maximă suportate de monitor.</p> <p>Dacă modul de afișare depășește</p>

		<p>UXGA sau 75 Hz va apărea mesajul "Not Optimum Mode. Recommended mode 1600 x 1200 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1600 x 1200 60 Hz)</p> <p>Dacă modul de afișare depășește 85 Hz monitorul va funcționa corect, dar mesajul "Not Optimum Mode. Recommended mode 1600 x 1200 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1600 x 1200 60 Hz) va fi afișat pe ecran timp de un minut și apoi va dispărea. În timpul acestei perioade de un minut, vă rugăm să treceți la modul de afișare recomandat. (Acest mesaj va fi din nou afișat la repornirea sistemului.)</p>
	<p>Imaginea nu apare pe ecran. Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipește la interval de 1 secundă?</p>	<p>Monitorul este în modul de economisire energie (PowerSaver).</p> <p>Apăsați o tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul pentru a activa monitorul și a restabili imaginea pe ecran.</p> <p>Dacă în continuare nu este afișată nici o imagine, apăsați butonul  (Introducere/Sursă). Apoi, apăsați orice tastă pentru a reporni monitorul și a afișa din nou imaginea pe ecran.</p>
	<p>Monitorul este conectat utilizând cablul DVI?</p>	<p>În cazul în care reporniți computerul înainte de a conecta cablul DVI, sau dacă deconectați și apoi reconectați cablul DVI în timp ce sistemul funcționează, ecranul își poate pierde imaginea, deoarece unele plăci video nu mai trimit semnalul video. Conectați cablul DVI și apoi reporniți sistemul.</p>
<p>Nu pot vizualiza meniul OSD.</p>	<p>Ați blocat meniul afișat pe ecran(OSD) pentru a preîntâmpina modificările nedorite?</p>	<p>Deblocați meniul afișat pe ecran apăsând butonul MENU timp de cel puțin 5 secunde.</p>
<p>Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini alb-negru.</p>	<p>Ecranul afișează o singură culoare, ca și când ar fi privit printr-un filtru colorat?</p>	<p>Controlați conectorii cablului de semnal video.</p> <p>Asigurați-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.</p> <p>Reporniți computerul.</p>
	<p>Culorile ecranului s-au alterat după ce ați rulat un program sau după o cădere a sistemului între rularea a două aplicații?</p>	
	<p>Placa video a fost montată corect?</p>	<p>Montați corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.</p>
<p>Imaginea de pe ecran s-a destabilizat brusc.</p>	<p>Ați schimbat placa video sau driverul?</p> <p>Ați modificat rezoluția sau frecvența monitorului?</p>	<p>Reglați poziția și mărimea imaginii utilizând meniul OSD.</p> <p>Reglați rezoluția și frecvența plăcii video. (Consultați secțiunea Moduri presetate de reglare).</p>
	<p>Ecranul poate fi dezechilibrat datorită ciclului semnalelor plăcii video. Reajustați poziția cu accesând meniul OSD.</p>	

Imaginea este defocalizată sau meniul OSD nu poate fi reglat.	Ați reglat rezoluția sau frecvența monitorului?	Reglați rezoluția și frecvența plăcii video. (Consultați secțiunea Moduri presetate de reglare).
LED-ul clipește dar imaginea nu apare pe ecran.	La verificarea Informațiilor despre modurile video din meniu, frecvența este reglată corect?	Reglați corect frecvența consultând manualul plăcii video și Modurile presetate de reglare (Frecvența maximă per rezoluție poate diferi de la produs la produs.)
Ecranul arată numai 16 culori. Culoarele ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.	Culoarele au fost reglate corect din Windows? Placa video a fost montată corect?	Pentru Windows ME/XP/2000: Reglați corect culoarele din Control Panel, Display, Settings Montați corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.
Pe ecran apare mesajul "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". (Monitor nerecunoscut, s-a găsit monitor Plug & Play (VESA DDC)).	Ați instalat driverul de monitor? Consultați manualul monitorului pentru a vedea dacă funcția Plug & Play (VESA DDC) poate fi acceptată.	Instalați driverul de monitor conform Instrucțiunilor de instalare pentru driver. Instalați driverul de monitor conform Instrucțiunilor de instalare pentru driver.



Dacă întâmpinați probleme cu monitorul, verificați următoarele elemente.

1. Verificați dacă cablul de alimentare și cel de semnal video sunt bine conectate la computer.
2. Verificați dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.
(Dacă da, cereți verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)
3. Dacă ați instalat o nouă placă video sau dacă ați asamblat PC-ul, verificați driverul plăcii video și cel al monitorului.
4. Verificați dacă frecvența ecranului este setată la 56 Hz ~75 Hz.
(Nu depășiți 60 Hz când folosiți rezoluția maximă.)
5. Dacă aveți probleme la instalarea driverului de placă video, porniți computerul în Safe Mode ștergeți placa video din "**Control Panel, System, Device Administrator**" iar apoi reporniți computerul și instalați din nou driverul plăcii video.



Dacă apar probleme în mod repetat, [apelați la un centru de service autorizat](#).

[Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#) | [Funcția de autotestare](#)



Întrebări & Răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video. Observați totuși că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată. (Pentru detalii, consultați manualul computerului sau cel al plăcii video.)
Cum pot modifica rezoluția?	Windows ME/XP/2000: Modificați rezoluția din Control Panel, Display, Settings . * (Panoul de control, Afișare, Setări) Pentru detalii, adresați-vă fabricantului plăcii video.
Cum pot regla funcția de Power Saving (Economie Energie)?	Windows ME/XP/2000: Modificați această funcție, în BIOS SETUP la computer sau la screen saver. (Consultați manualul

Cum pot curăta carcasa
exterioară / panoul LCD?

computerului din Windows).

Deconectați cablul de alimentare și curățați monitorul cu o cârpă
moale, utilizând o soluție de curățat sau apă simplă.

Nu lăsați urme de detergent și nu zgâriați carcasa. Evitați
scurgerea apei în interiorul monitorului.

[Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#) | [Funcția de autotestare](#)


Funcția de autotestare

[Funcția de autotestare](#) | [Mesaje de avertizare](#) | [Mediu](#) | [Indicații folositoare](#)

Monitorul dispune de o funcție de autotestare, care vă permite să verificați buna funcționare a monitorului.

Funcția de autotestare

1. Opriți monitorul și computerul.
2. Scoateți cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniți monitorul
Dacă monitorul funcționează corect, veți vedea o casetă ca în ilustrația de mai jos.

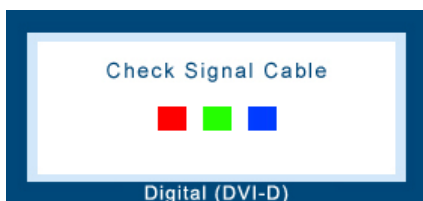

Această casetă apare și în timpul operării normale, în cazul în care cablul video este deconectat sau deteriorat accidental.

4. Închideți monitorul și reconectați cablul de semnal video; apoi reporniți computerul și monitorul. Dacă, după ce ați utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificați dispozitivul de control video și sistemul; monitorul funcționează corect.

Mesaje de avertizare

Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica faptul că modul video folosit nu funcționează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie să verificați cablul de semnal video.



Mediu

Localizarea și poziționarea monitorului pot influența calitatea imaginii și alte caracteristici ale acestuia.

1. Dacă aveți boxe așezate lângă monitor, se recomandă să le deconectați și să le mutați în altă cameră.
2. Îndepărtați toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio,

ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puțin de un metru de monitor.

Indicații folositoare

- Un monitor recrează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveți probleme cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori șterse, perturbații, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificați sursa problemei, iar apoi să apelați la un centru de service autorizat sau să contactați vânzătorul.
- **Verificați dacă monitorul funcționează corect**
Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "**Not Optimum Mode**", "**Recommended mode 1600 x 1200 60 Hz**", deconectați cablul de la computer, când monitorul este încă conectat la rețeaua de tensiune.
 - Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul funcționează corect.
 - În acest caz, problema este localizată la computer.



Informații generale

Informații generale

Denumire Model SyncMaster XL20

Panou LCD

Mărime Diagonală 22 inch (51 cm)

Dimensiunea imaginii pe ecran 408,0 mm (oriz.) x 306,0 mm (vert.)

Pixel Pitch (Distanța între pixeli) 0,255 mm (oriz.) x 0,255 mm (vert.)

Frecvențe de Sincronizare

Orizontal 31 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Număr de culori

8 biți culori (16,7 M)

Rezoluție

Rezoluție optimă 1600 x 1200@60 Hz

Rezoluție maximă 1600 x 1200@60 Hz

Semnal de intrare

Semnal RGB analogic, semnal digital compatibil DVI (Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p $\pm 5\%$, Nivel TTL (tensiune înaltă $\geq 2,0$ V, tensiune joasă $\leq 0,8$ V)

Lățime maximă de bandă

162 MHz

Alimentare

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu DVI-A la D-sub cu 15 pini, detașabil
Conector DVI-D la DVI-D, detașabil

Dimensiuni (lățime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

448,0 x 358,5 x 89,0 mm / 17,6 x 14,1 x 3,5 inch (Fără stativ)
448,0 x 390,8 x 220,0 mm / 17,6 x 15,4 x 8,7 inch (Cu stativ) / 7,2 Kg / 15,9 (lbs)

Placă de montare compatibilă VESA

100 mm x 100 mm

Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 5.760.000.

Notă: Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidențial și poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidențiale obișnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune	Oprește EPA/ENERGY 2000
Indicator alimentare	Albastru	Albastru, Clipește	Negru
Consum energie	Mai puțin de 85 W	Mai puțin de 2 W	Mai puțin de 1 W



Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® și ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcționalitate VESA DPMS.

Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficiența energiei.

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+

Frecvență Orizontală

Țiimpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz



Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



[Contactați SAMSUNG WORLD-WIDE](#)
(Samsung în întreaga lume)

[Glosar](#)

[Pentru o imagine
mai bună](#)

[Drepturi și mărci](#)

[Fără latență a imaginii](#)

● Contactați SAMSUNG WORLD-WIDE (Samsung în întreaga lume)



Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALY	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS

RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
--------------	------------------------	---

Glosar

● **Dot Pitch** (mărima punctului afișat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

● **Frecvență Verticală**

Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu : Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvența este de 60 Hz.

● **Frecvență Orizontală**

Timpu de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură: kHz

● **Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întreșesut și neîntreșesut)**

Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace(neîntreșesută), iar afișarea linii impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întreșesută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clăă. Metoda Întreșesută este similară celei utilizate la televizoare.

● **Plug & Play**

Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

● **Rezoluție**

Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește Rezoluție". Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu :Dacă rezoluția este de 1600 x 1200,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1600 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 1200 linii verticale (rezoluție verticală).

● Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
 - Rezoluție: 1600 x 1200
 - Frecvența verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru

nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 5.760.000.
3. La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
 4. Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
 5. Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Contactați SAMSUNG WORLD-WIDE
(Samsung în întreaga lume)

Glosar

Pentru o imagine
mai bună

Drepturi și mărci

Fără latență a imaginii

Drepturi și mărci

Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și sigla *ENERGY STAR®* sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener *ENERGY STAR®*, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerințele *ENERGY STAR®* pentru eficiența energetică. Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

DECLARAȚIE DE DENEGARE PENTRU PRODUSE SOFTWARE ADOBE (Europa)



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

Samsung Electronics Company Limited și sucursalele acesteia (denumite generic "**Samsung**") nu au primit nici o garanție de la Adobe Systems Incorporated ("**Adobe**") în legătură cu produsele software Adobe ("**Produsele software Adobe**") care sunt oferite împreună cu produsele Samsung ("**Produsele Samsung**") care compun monitorul LCD Samsung la care se referă acest acord ("**Monitorul**").

În cadrul acordului de licență încheiat între Samsung Electronics Company Limited și Adobe ("**Acordul de licență**"), Samsung are obligația să se asigure că acest acord: (a) respectă termenii și condițiile Acordului de licență; (b) deneagă explicit toate garanțiile și condițiile (exprese sau implicite) în numele Adobe; (c) exclude explicit orice răspundere pentru deteriorări în numele Adobe; (d) stipulează clar că orice prevederi din acest acord care diferă de cele din Acordul de licență sunt oferite de Samsung individual (și nu de Adobe); și (e) stipulează clar că Produsele software Adobe sunt disponibile atât din partea Adobe, cât și din partea Samsung.

Pentru a evita dubiile și neputând fi modificat decât de legile aplicabile din jurisdicția dvs., nimic din acest acord nu poate fi judecat sau interpretat astfel încât să constituie o garanție, reprezentare, condiție sau orice alt termen acordat de sau în legătură cu Adobe și Adobe nu va avea nici o responsabilitate în cadrul acestui acord nici privitor la Produsele software Adobe, nici privitor la altceva. Orice stipulări din acest acord care diferă de cele din Acordul de licență (o copie a formei standard poate fi vizualizată în "Profiluri ICC – acord de licență pentru bundle" de pe www.adobe.com) sunt oferite exclusiv de Samsung, iar Produsele software Adobe sunt puse la dispoziție de Adobe pe același site Web.

În afara cazurilor precizate în paragraful anterior, Samsung nu acționează în numele Adobe în nici o privință și/sau în nici un scop.

Pe baza și din motivele precizate mai sus, Produsele software Adobe (inclusiv orice proprietăți corelate, drepturi de proprietate intelectuală și mărci comerciale Adobe încorporate) vă sunt furnizate ca atare de Samsung în cadrul acestui acord și fără nici o altă garanție. Samsung nu poate și nu garantează performanțele sau rezultatele pe care le obțineți ca urmare a utilizării Produselor software Adobe, cu excepția oricărei garanții, condiții, reprezentări sau termen în baza căruia nu se poate exclude sau limita datorită legilor aplicabile în jurisdicția dvs. În plus, Samsung nu oferă nici o garanție, condiție, reprezentare sau termen (expres sau implicat), indiferent dacă este statutar, de drept comun, obișnuit, uzual sau de alt fel pentru nici o altă problemă legată sau survenită de pe urma Produselor software Adobe, inclusiv (dar nu limitat la) nerespectarea drepturilor unor terți, integrare, calitate satisfăcătoare sau potrivire pentru un scop particular.

Nimic din acest acord nu exclude sau limitează responsabilitatea Samsung față de decesul sau vătămarea corporală ca rezultat al neglijenței Samsung sau a oricărui reprezentant, angajat sau agent al companiei. Este posibil să aveți drepturi suplimentare în funcție de jurisdicție, iar acest acord nu afectează nici un astfel de drept statutar.

În nici o situație, Samsung nu este responsabil față de dvs. în legătură cu Produsele software Adobe pentru nici o defectiune, revendicare sau cost și pentru nici o deteriorare ulterioară, indirectă sau incidentă sau pentru orice pierderi de profituri sau economii, chiar dacă un reprezentant Samsung a fost avizat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de pierderi, deteriorări, revendicări sau costuri

sau pentru orice revendicare a unui terț. Următoarele limitări și excluderi se aplică în măsura permisă de legile aplicabile în jurisdicția dvs.

Responsabilitatea completă a Samsung față de sau în legătură cu orice revendicări pe care le solicitați în legătură cu Produsele software Adobe în baza legilor aplicabile în jurisdicția dvs. vor fi limitate la suma plătită pentru Produsele software Adobe de Samsung.

VERSIUNE FINALĂ - 12 SEPTEMBRIE 2006

INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără latență a imaginii)

Monitoare și televizoarele LCD pot avea o latență a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afișată o imagine staționară pentru mai mult timp. Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latența imaginii.

● Garanție

Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii. Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

● Ce este latența imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latența imaginii pixelilor. Totuși, dacă aceeași imagine este afișată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferență în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristallul lichid. Acest lucru poate determina cristallul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran. Astfel, imaginea anterioară este reținută chiar dacă se trece la o nouă imagine video. Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latență a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latența imaginii, vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos

● Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu)

- La utilizarea unui model staționar, opriți alimentarea.
 - Opriți monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare
 - Opriți monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
- Utilizați un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
 - Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mișcare.
- Setati oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăți de Afișare din PC-ul dumneavoastră.

● Sugestii pentru aplicații specifice


Exemplu) Aeroporturi, stații de tranzit, burse, bănci, și sisteme de control
Recomandăm urmarea indicațiilor de mai jos pentru configurarea programului de afișare:

● Ciclul de afișare a informației împreună cu o Siglă sau o imagine în mișcare

Exemplu) Ciclul: Afișarea de informații timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mișcare, timp de 1 minut.

● Schimbarea periodică a informațiilor despre culoare (Utilizați 2 culori diferite)

Exemplu) Prin rotație o dată la 30 de minute, schimbați informațiile a 2 culori

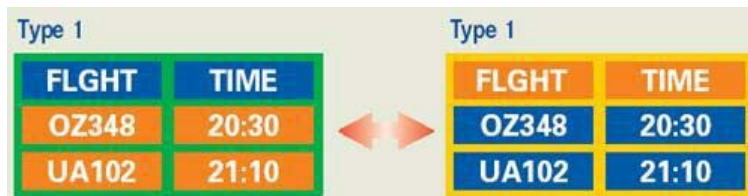

Evitați utilizarea unei combinații de caractere și culoare de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați utilizarea nuanțelor de Gri, care pot cauza cu ușurință latența imaginii.

- Evitați: Culori cu mari diferențe de luminanță (Alb, Negru, Gri)

Exemplu)



- Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferențe mici de luminanță

- Schimbați culoarea caracterelor și a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)




- O dată la 30 de minute modificați caracterele prin mișcarea acestora.
Exemplu)




- Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latență a imaginii este să configurați calculatorul pentru operarea unui Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latența imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiții normale.

Condițiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu. Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afișând o imagine fixă, (-peste 12 ore-), pot apărea mici diferențe de tensiune între electrozii care acționează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi se mărește cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, și când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută. Pentru a preveni acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie micșorată.



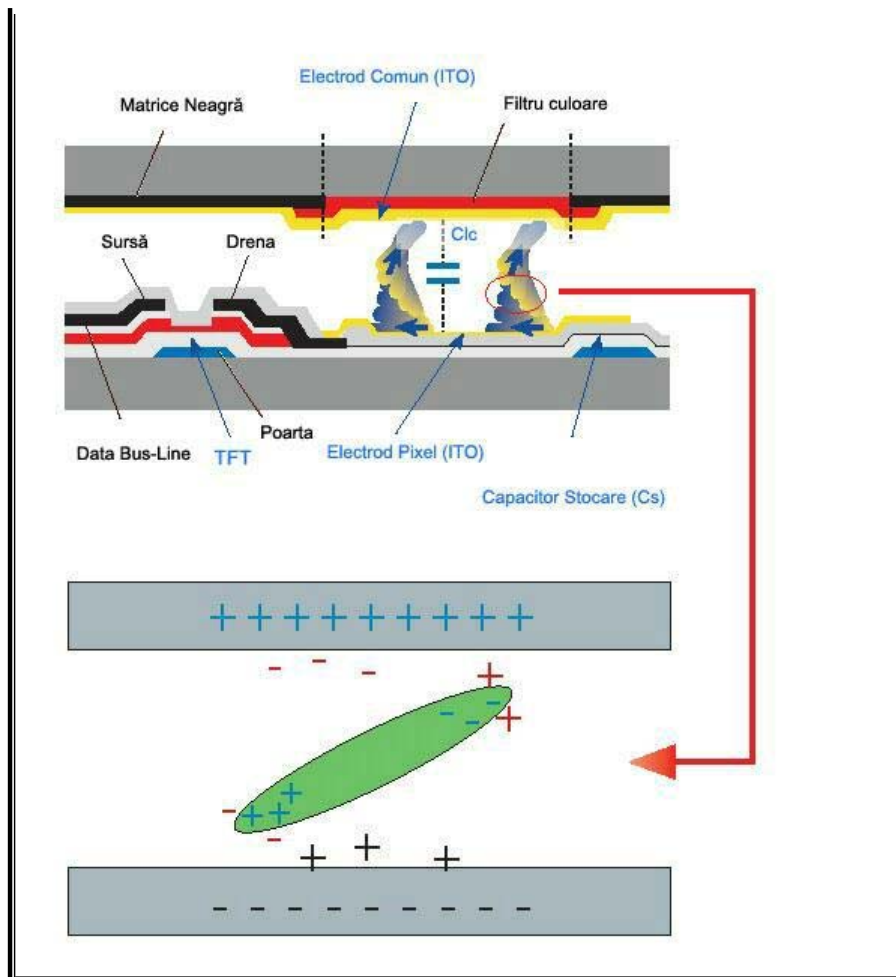

- Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class II.